

若同時架設兩台或多台 IP Camera

須在 IP Camera 設定畫面更改設定及設定您路由器 Virtual Server 或 Port Forwarding 功能
舉例說明:


路由器: WBR-3406TX (LevelOne)

攝影機 1 : FCS-1030 (LevelOne)


攝影機 2 : WCS-2040 (LevelOne)

(1)FCS-1030 設定

(2)WCS-2040 設定

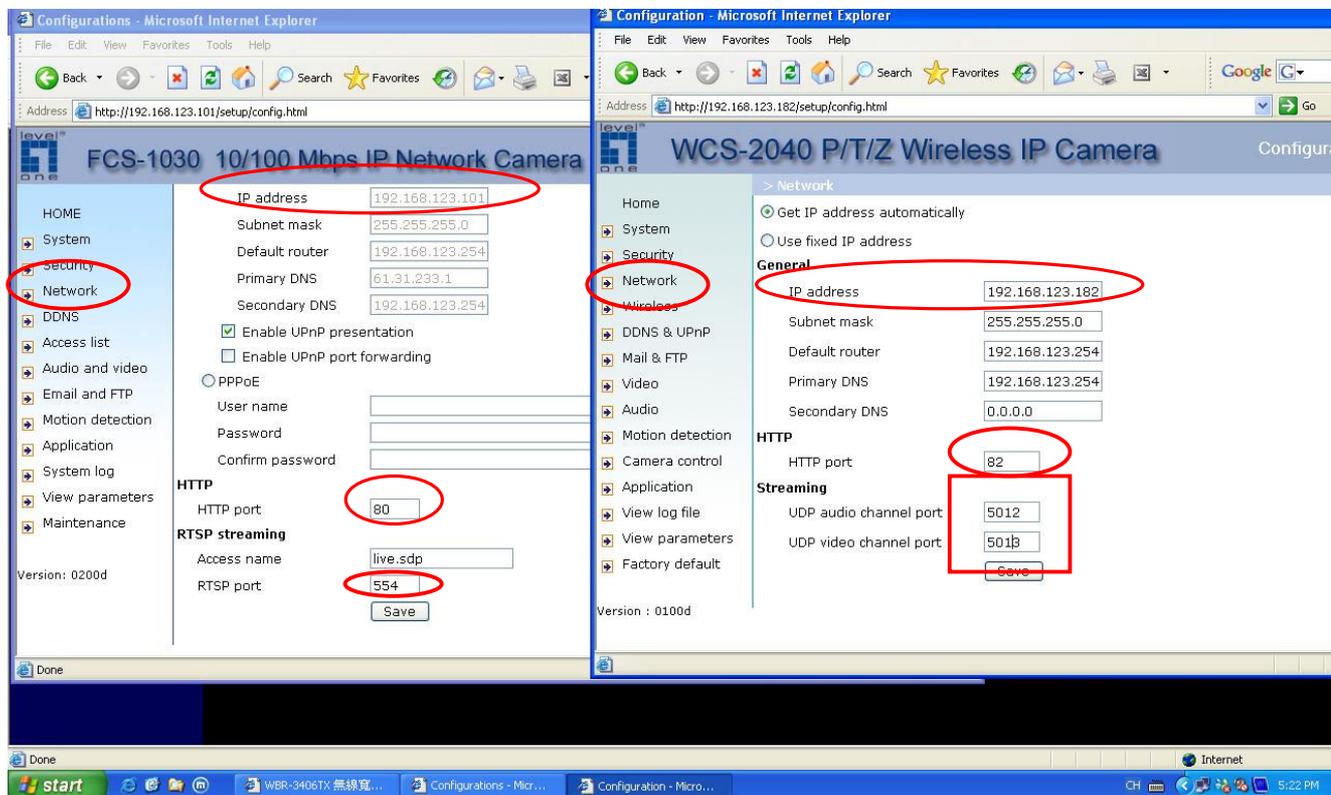

(3) WBR-3406TX Virtual Server(虛擬伺服器) Port Forwarding 功能

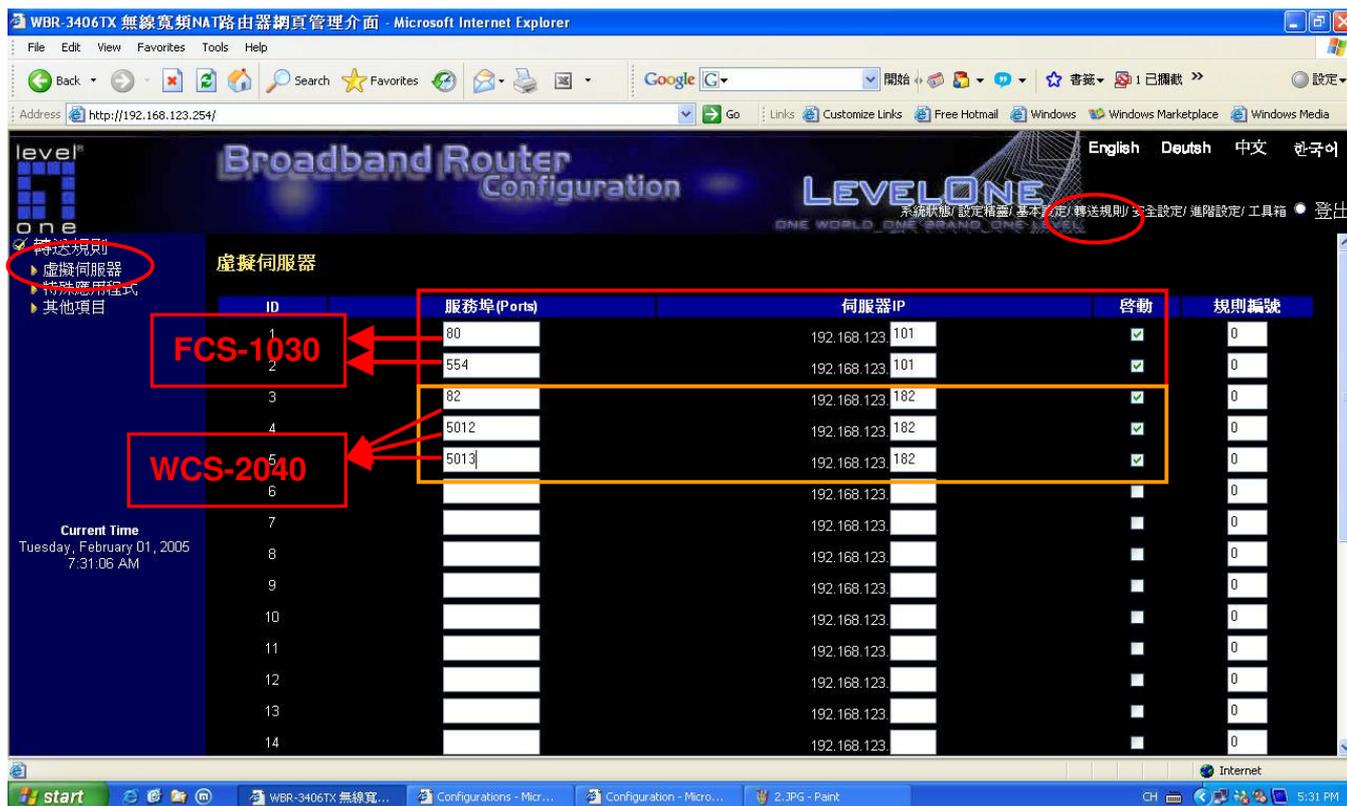

(4)WBR-3406TX WAN IP 位置為 “ 61.31.165.217

| 物件 | WAN狀態 |
|--------|-------------------------|
| IP位址 | 61.31.165.217 |
| 子網路遮罩 | 255.255.255.255 |
| 通訊閘 | 61.31.165.217 |
| DNS伺服器 | 61.31.233.1, 168.95.1.1 |
| 已連線時間 | 00:00:05 |

| WAN狀態 | 流入 |
|----------|-----|
| 資料量 | 533 |
| 單點傳送封包數 | 17 |
| 非單點傳送封包數 | 0 |

Current Time
Tuesday, February 01, 2005
8:05:34 AM

(5)在任一電腦打開 IE 瀏覽器並在網址列打上您的 WAN IP 即可找到您的 IP Camera
例: “ 61.31.165.217 “ 即可找到上述所設定之 攝影機 1 (FCS-1030)

FCS-1030 10/100 Mbps IP Network Camera

(TCP-AV)

- Snapshot
- Client Settings
- Configuration

Done Internet 6:15 PM

(5)在任一電腦打開 IE 瀏覽器並在網址列打上您的 WAN IP 即可找到您的 IP Camera
例: “61.31.165.217:82” 即可找到上述所設定之 攝影機 2 (WCS-2040)

