

Bluetooth USB Adapter

Quick Start Guide

Table of Contents

ENGLISH

Bluetooth USB Adapter Quick Start Guide-----	2
--	---

Deutsch

Schnellstartanleitung für Bluetooth USB Adapter-----	6
--	---

Español

Guía de inicio rápido del adaptador Bluetooth USB-----	9
--	---

Italiano

Guida di avviamento rapido per l'adattatore Bluetooth USB-----	12
--	----

Français

Guide d'installation rapide pour Adaptateur USB Bluetooth-----	18
--	----

RUSSIA

Краткое руководство пользователя адаптером Bluetooth USB--	25
--	----

JAPANESE

Bluetooth USB アダプタクイックスタートガイド-----	29
------------------------------------	----

Chinese

藍芽 USB Adapter 簡易安裝說明書 -----	36
------------------------------	----

Bluetooth USB Adapter Quick Start Guide












Thank you for purchasing USB Adapter of Bluetooth product. This Quick start guide introduce the fast step to install the Bluetooth software, for detail documents, please refer to LiveDemo or UserGuide in Bluetooth Software install CD.

Hardware Installation



Now you can insert the USB Adapt into the sub slot and ready to run the Bluetooth software, if you insert the USB Adapt first time, so USB Adapt LED is on all the time, you will find a message to show that a new USB device found, system would install the driver automatic.

Start software


After installing software, there are two new Bluetooth icons appear on the desktop and the toolbar respectively when logged in Windows operating system. **ICONS USED FOR BLUETOOTH DEVICES AND SERVICES** Bluetooth icons provide at-a-glance feedback about a device or service's status by changing appearance. The Bluetooth icon in the Windows system tray provides feedback about Bluetooth status.

Device	Bluetooth Program Icon	Bluetooth Program Icon												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status</th></tr> <tr> <th>Enabled</th><th>Disabled</th><th>Connected</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Blue with White</td><td>Blue with Red</td><td>Blue with Green</td></tr> </tbody> </table>	Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status			Enabled	Disabled	Connected				Blue with White	Blue with Red	Blue with Green
Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status														
Enabled	Disabled	Connected												
														
Blue with White	Blue with Red	Blue with Green												


Basic Operations

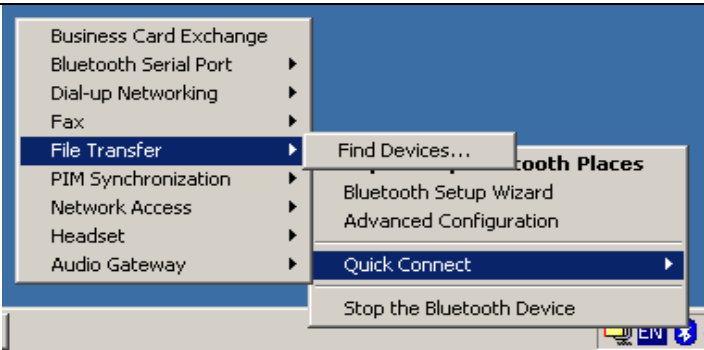Quick Connect

Advanced Configuration Bluetooth Setup Wizard

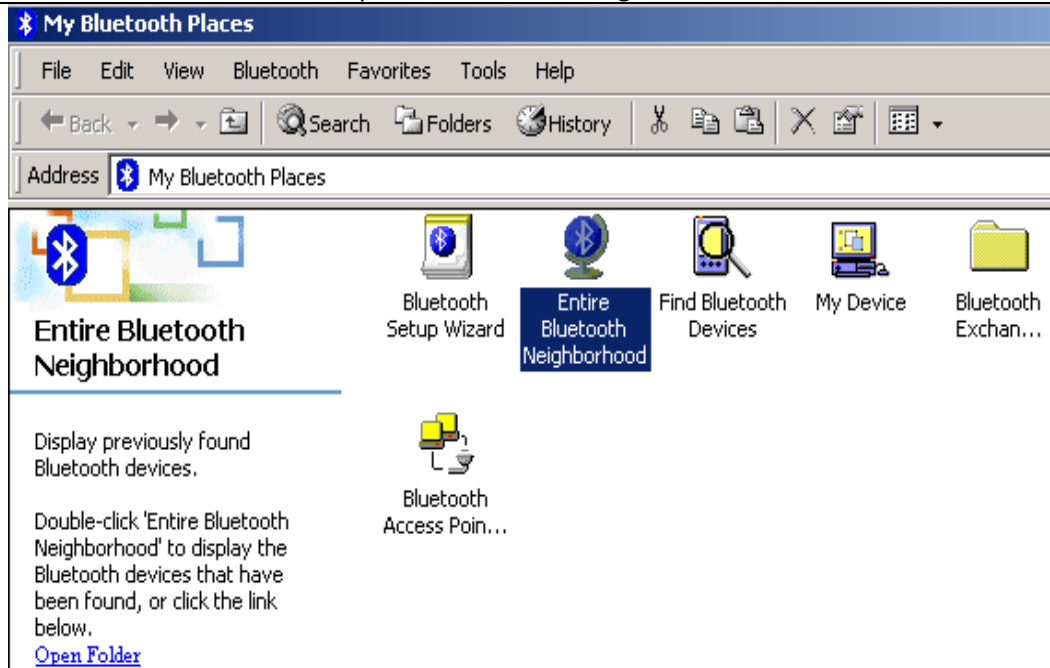
Explore Bluetooth Neighborhood

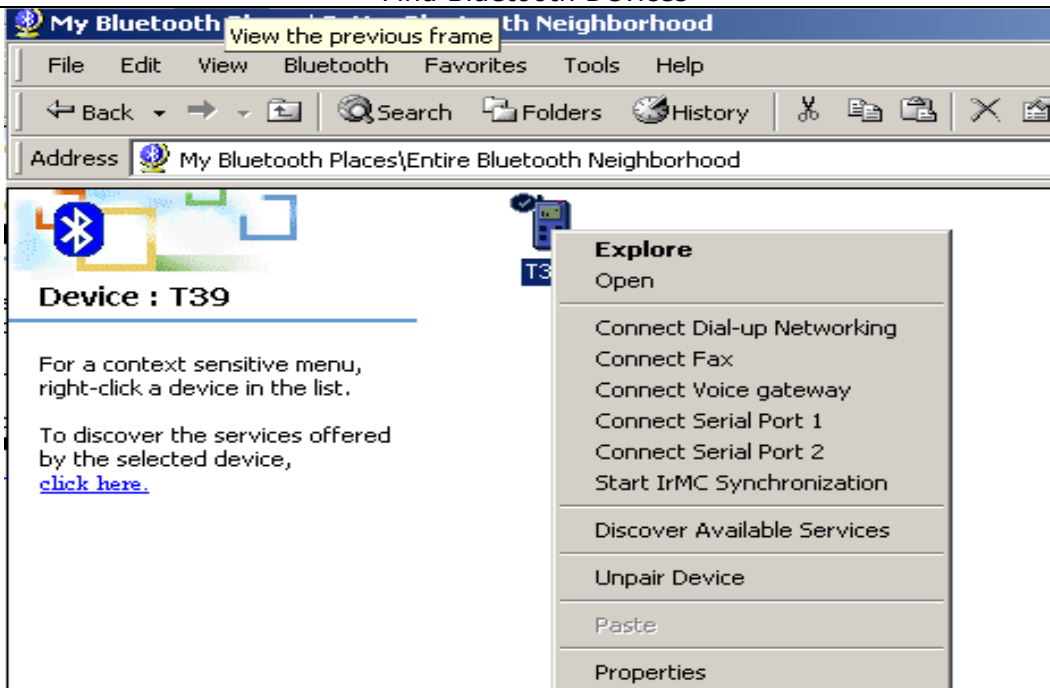


Find Bluetooth Devices



Startup Automatically and Secure Connection for Local Services (PIN codes)



Secure Connection for Client Applications (PIN codes)

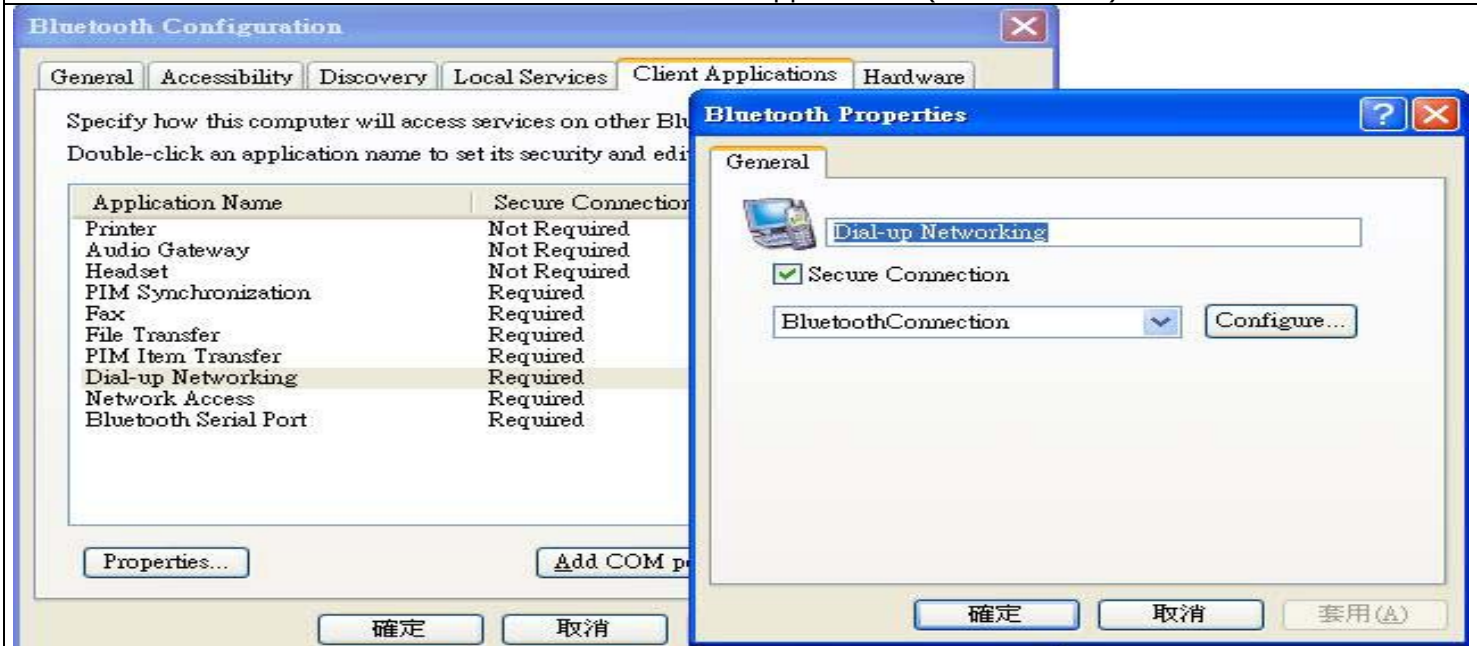

For **Server** : Key-In
 IP Address:192.168.0.X, X=1 for
Server
 Subnet mask : 255.255.255.0
 Preferred DNS Server : 168.95.1.1

For **Client** : Key-In
 IP Address : 192.168.0.X, X=2~254 for
Client
 Subnet mask : 255.255.255.0
 Default Gateway : 192.168.0.1
 Preferred DNS Server : 168.95.1.1

1. START OR STOP BLUETOOTH

To start Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Start Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a white insert when Bluetooth is running.

To stop Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Stop Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a red insert when Bluetooth is stopped.

2. CREATE A CONNECTION FROM BLUETOOTH EXPLORER

From Bluetooth Explorer

- Right-click a device name and select "Connect to..." the desired service. or
- In the Folders pane, select a device, and then, in the right pane, right-click a service provided by that device and select "Connect."

NOTE: Only available services are displayed in the menus.

3. FIND BLUETOOTH DEVICES

Search for Devices looks for Bluetooth devices in the vicinity and displays the devices that it finds in My Bluetooth Places.

To start a search for devices, in the Folders pane of My Bluetooth Places, select Entire Bluetooth Neighborhood, and then, from the Bluetooth menu, select Search for Devices.

NOTE: The Bluetooth menu is only visible when My Bluetooth Places is active.

Periodic Search for Devices

Bluetooth can be configured to automatically search for devices on a regular basis (Bluetooth Configuration Panel > Discovery tab).

One of the advantages of Bluetooth is the mobility that the wireless connections allow. However, mobility means that devices may move in or out of connection range during the time between the automatic updates performed by Bluetooth. To be certain that the displayed list of devices in the neighborhood is current, or if automatic periodic inquiry is not enabled, force an update of the device list using the technique described in Search for Devices, above.

Some devices within connection range may not show up in the list of devices found because:

- Your device is configured to report only specific types or classes of devices (Bluetooth Configuration Panel > Discovery tab, on your device).
- The unlisted device is configured to be non-discoverable (Bluetooth Configuration Panel > Accessibility tab, on the un-listed device).

Exit software

Right click the software icon at the right bottom corner of the software task bar. Choose **Stop the Bluetooth Device** on the popup menu. software will close.












Schnellstartanleitung für Bluetooth USB Adapter

Installation der Hardware

Sie können jetzt den USB-Adapter im Steckplatz einfügen und die Bluetooth-Software ausführen. Beim erstmaligen Einfügen des USB-Adapters, die USB-Adapter-LED leuchtet jetzt, erscheint eine Meldung, die aussagt, dass ein neues USB-Gerät erkannt wurde und dass das System den Treiber automatisch installieren wird.


Ausführen der Software

Nach Installation der Software und nach dem Hochfahren des Windows-Betriebssystems gibt es zwei neue Bluetooth-Symbole auf dem Desktop und in der Toolleiste. **SYMBOLE FÜR BLUETOOTH-GERÄTE UND DIENSTE.** Bluetooth-Symbole informieren mit einem Blick über den Status eines Geräts oder eines Dienstes, indem sie ihr Aussehen ändern. Das Bluetooth-Symbol in der Windows-Taskleiste zeigt den Bluetooth-Status an.


Gerät	Bluetooth-Programmsymbol	Bluetooth-Programmsymbol												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status</th> </tr> <tr> <th>Enabled</th><th>Disabled</th><th>Connected</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Blue with White</td><td>Blue with Red</td><td>Blue with Green</td></tr> </tbody> </table>	Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status			Enabled	Disabled	Connected				Blue with White	Blue with Red	Blue with Green
Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status														
Enabled	Disabled	Connected												
														
Blue with White	Blue with Red	Blue with Green												

Grundlegende Bedienung


Quick Connect (Schnell verbinden)

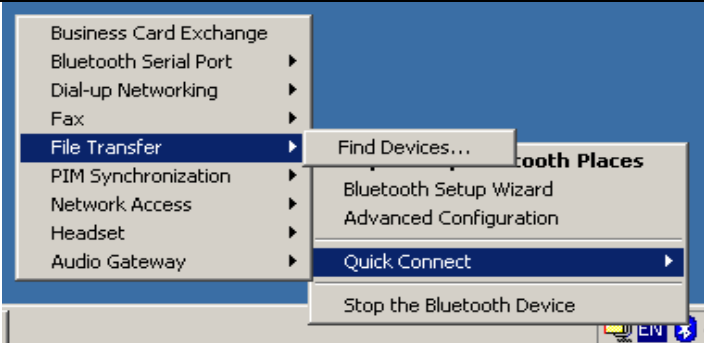


Advance Vonfiguration (Erweiterte Konfiguration), Bluetooth Setup Wizard (Bluetooth-Setup-Assistent)




Erforschen der Bluetooth-Netzwerkumgebung

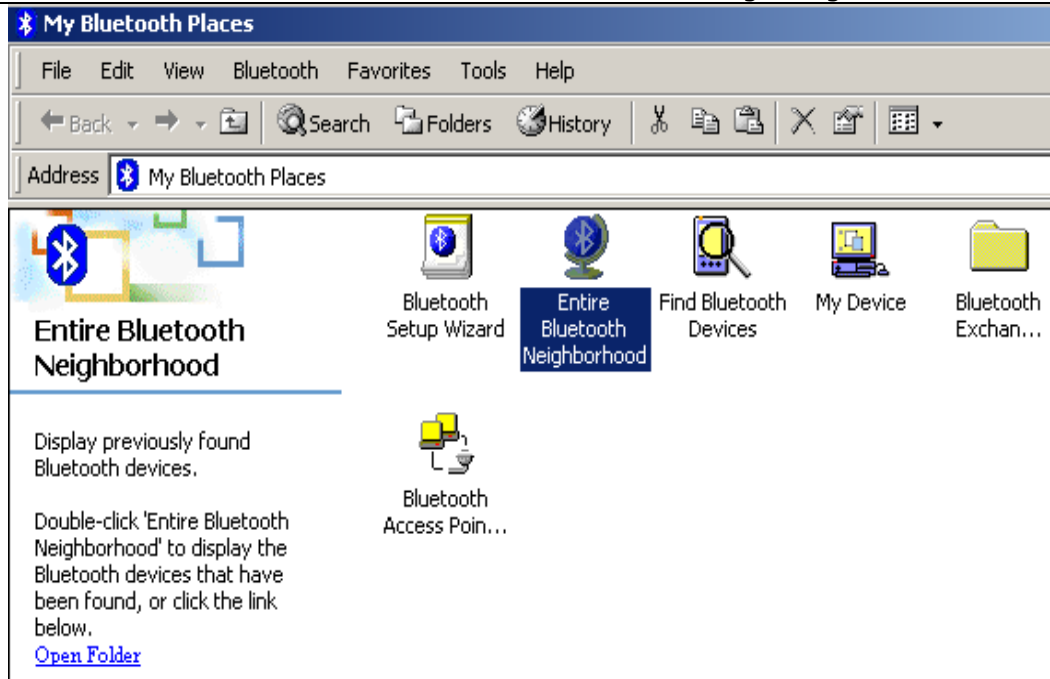


Suchen von Bluetooth-Geräten

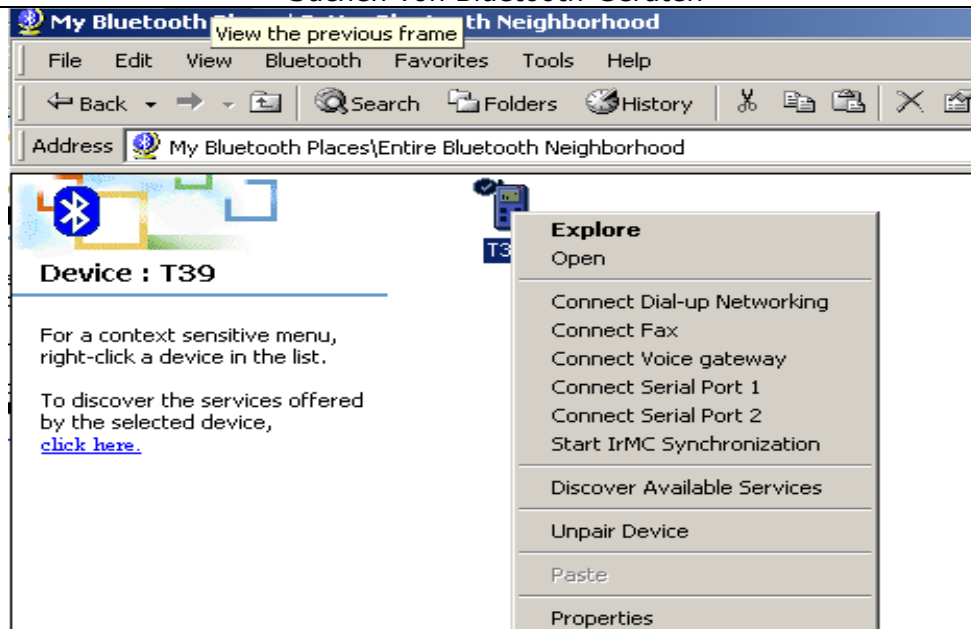

Startup Automatically (Automatisch starten) und Secure Connection (Sichere Verbindung) für lokale Dienste (PIN-Codes)

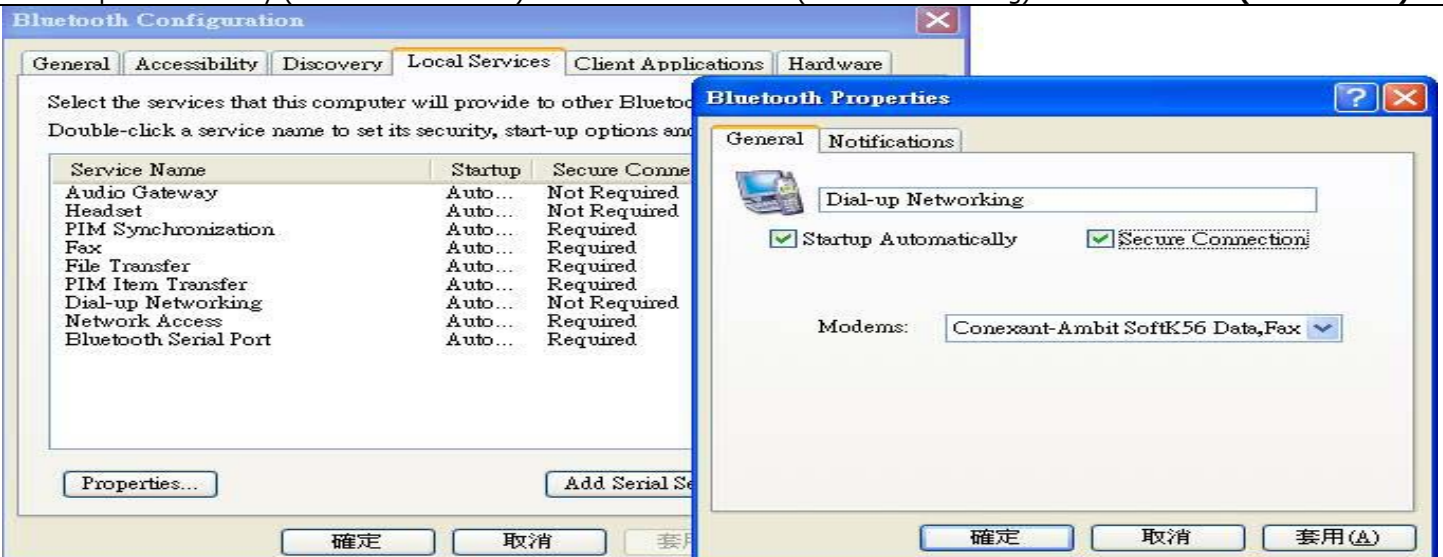

Secure Connection (Sichere Verbindung) für Client-Anwendungen (**PIN-Codes**)

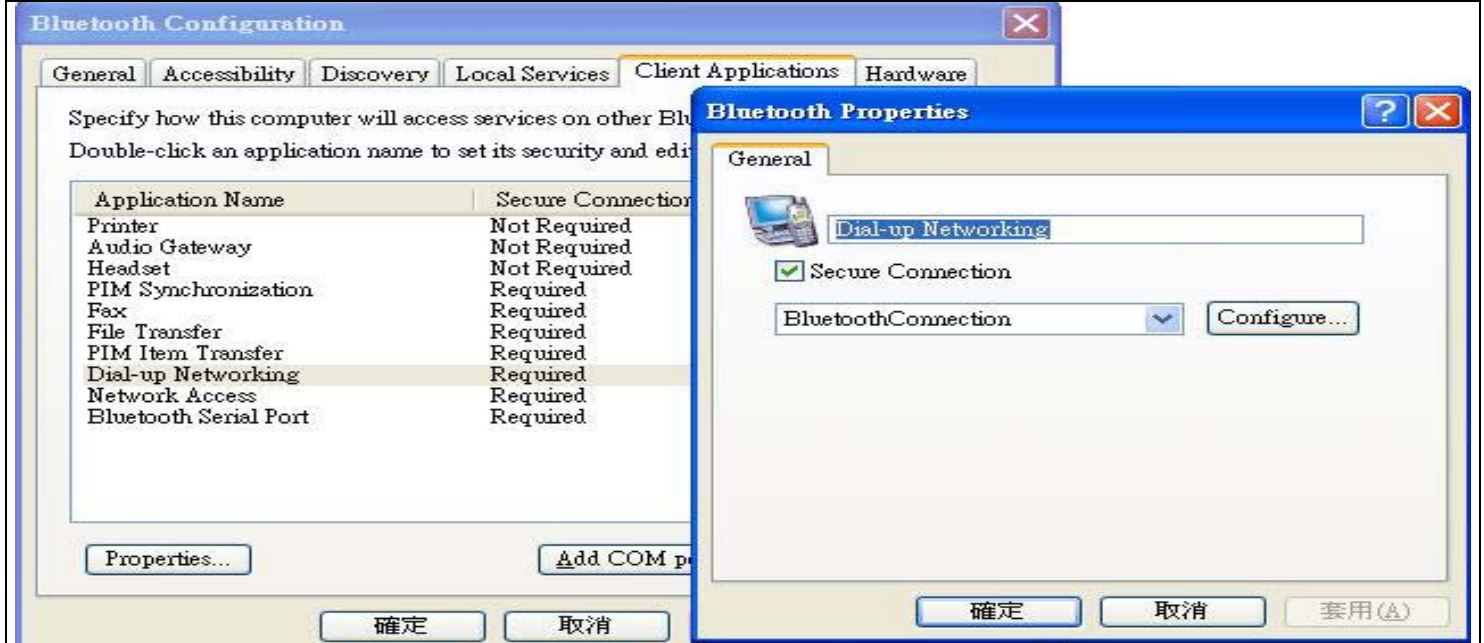

1. STARTEN ODER STOPPEN VON BLUETOOTH

Starten von Bluetooth: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol und wählen Sie Start Bluetooth Device (Bluetooth-Gerät starten). Bei Ausführung von Bluetooth ist das Bluetooth-Symbol blau mit einer weißen Einlage.

Stoppen von Bluetooth: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol und wählen Sie Stop Bluetooth Device (Bluetooth-Gerät stoppen). Wird Bluetooth gestoppt, ist das Bluetooth-Symbol blau mit einer roten Einlage.

2. ERSTELLEN EINER VERBINDUNG VOM BLUETOOTH EXPLORER AUS

Vom Bluetooth Explorer aus

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Gerätenamen und wählen Sie über "Connect to..." (Verbinden mit) das gewünschte Gerät. Oder

3. FINDEN VON BLUETOOTH-DIENSTEN

Search for Devices (Suchen nach Geräten) findet Bluetooth-Geräte in der Nähe und zeigt die vorgefundenen Gerät in My Bluetooth Places (Meine Bluetooth-Orte) an.

Um Gerät zu finden, wählen Sie Entire Bluetooth Neighborhood (Gesamte Bluetooth-Netzwerkumgebung) im Ordnerfenster von My Bluetooth Places (Meine Bluetooth-Orte) und im Bluetooth-Menü die Option Search for Devices (Suchen nach Geräten).

Beenden der Software

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Software-Symbol unten rechts in der Software-Taskleiste. Wählen Sie **Stop the Bluetooth Device (Bluetooth-Gerät stoppen)** im eingeblendeten Menü. Die Software schließt sich.












Guía de inicio rápido del adaptador Bluetooth USB

Instalación del hardware

Ahora puede insertar el adaptador USB dentro de la subranura y estará listo para ejecutar el software Bluetooth, si inserta el adaptador USB por primera vez, con el indicador LED del adaptador USB encendido en todo momento, aparecerá un mensaje para mostrar que se ha encontrado un nuevo dispositivo USB, el sistema instalará el controlador automáticamente.


Iniciar el software

Tras instalar el software, aparecen dos nuevos iconos Bluetooth en el escritorio y la barra de herramientas respectivamente cuando se inicia sesión en el sistema operativo Windows. **ICONOS UTILIZADOS PARA DISPOSITIVOS Y SERVICIOS BLUETOOTH** Los iconos Bluetooth proporcionan información sobre el estado Bluetooth.


Dispositivo	Icono de programa Bluetooth	Icono de programa Bluetooth												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status</th></tr> <tr> <th>Enabled</th><th>Disabled</th><th>Connected</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Blue with White</td><td>Blue with Red</td><td>Blue with Green</td></tr> </tbody> </table>	Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status			Enabled	Disabled	Connected				Blue with White	Blue with Red	Blue with Green
Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status														
Enabled	Disabled	Connected												
														
Blue with White	Blue with Red	Blue with Green												

Operaciones básicas


Conexión rápida

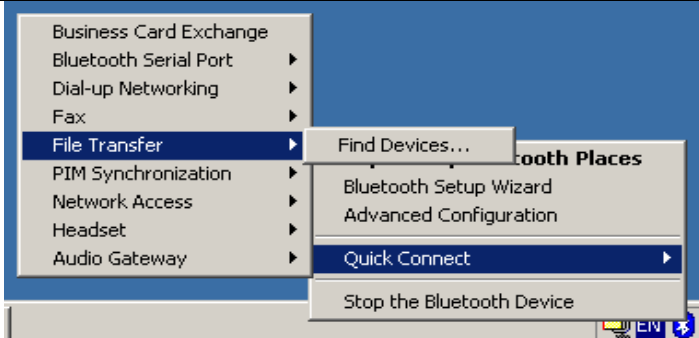


Configuración avanzada Asistente de configuración



Explorar entorno Bluetooth

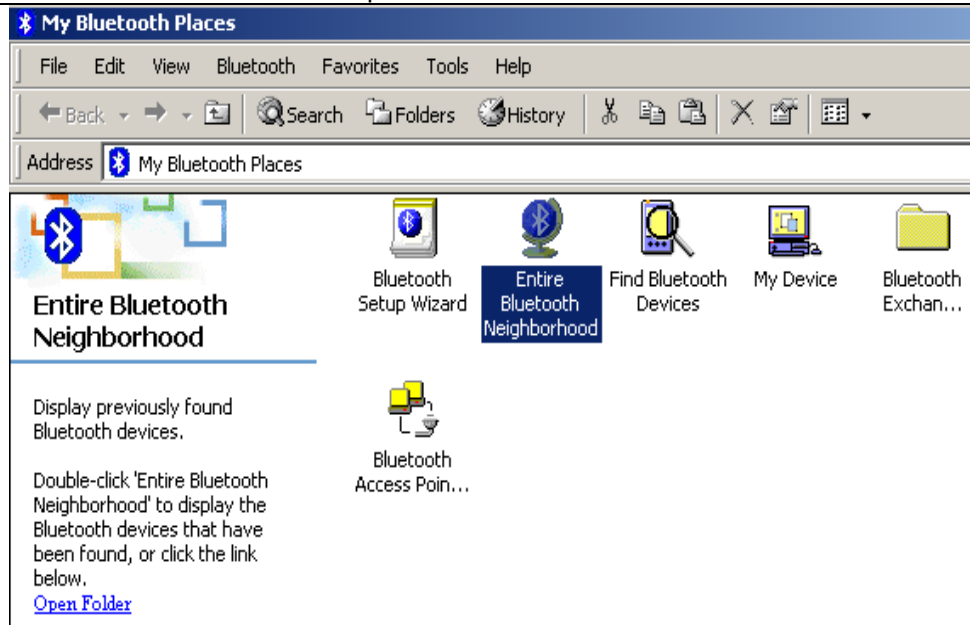


Búsqueda de dispositivos Bluetooth

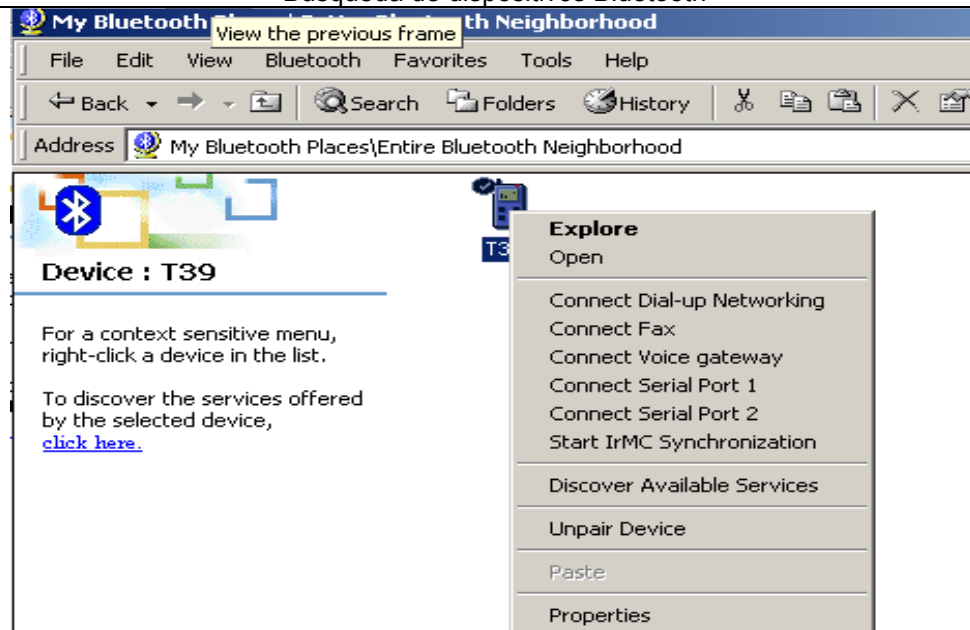

Inicio automático y conexión segura para Servicio locales (códigos PIN)



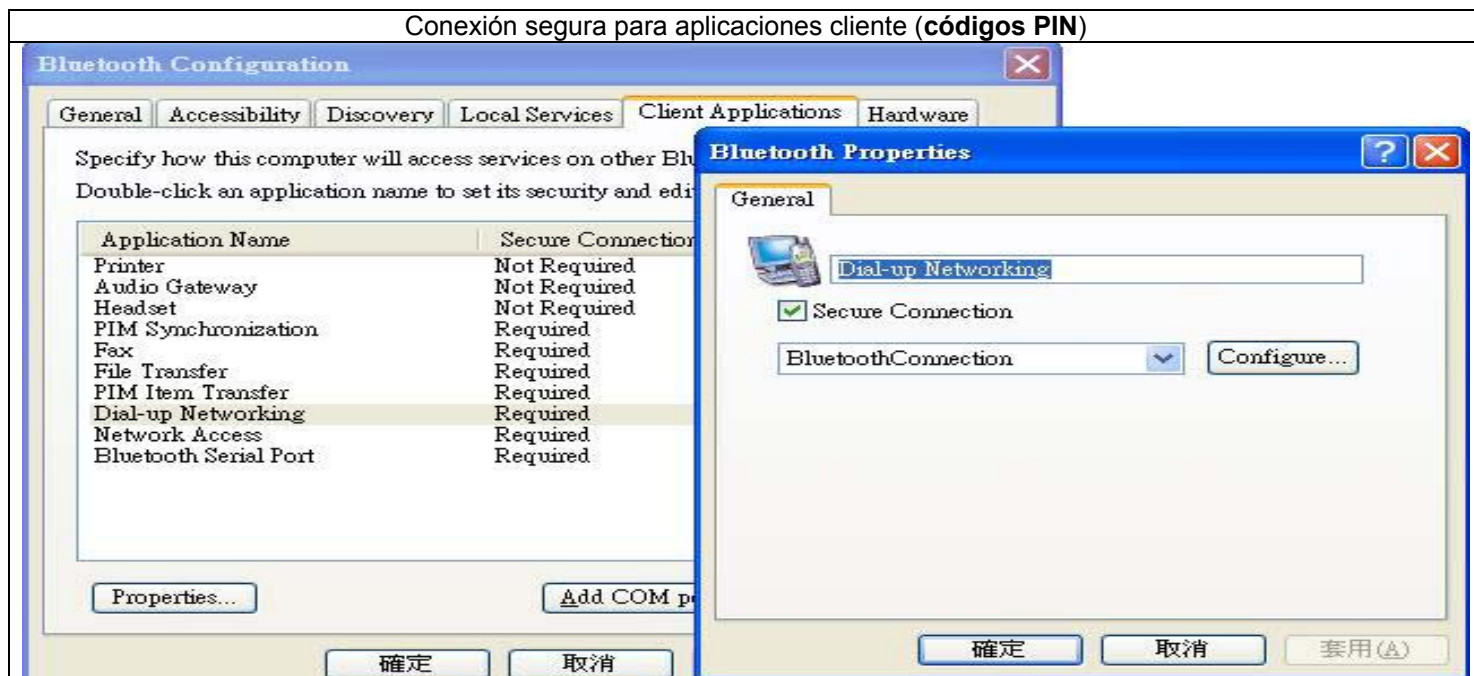

1. INICIAR O DETENER BLUETOOTH

Para iniciar Bluetooth: en la bandeja de sistema de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono **Bluetooth** y seleccione **Iniciar dispositivo Bluetooth (Start Bluetooth Device)**. El icono Bluetooth es de color azul con un añadido en blanco cuando se está ejecutando Bluetooth.

Para detener Bluetooth: en la bandeja de sistema de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono **Bluetooth** y seleccione **Detener dispositivo Bluetooth (Stop Bluetooth Device)**. El icono Bluetooth es de color azul con un añadido en rojo cuando se detiene Bluetooth.

2. CREACIÓN DE UNA CONEXIÓN DESDE EL EXPLORADOR BLUETOOTH

Desde el Explorador de Bluetooth

Haga clic con el botón derecho en el nombre de un dispositivo y seleccione "Conectarse a..." ("Connect to...") el servicio deseado, o

3. BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Buscar dispositivos (Search for Devices) busca los dispositivos Bluetooth cercanos y muestra los dispositivos que se encuentran en Mis lugares Bluetooth (My Bluetooth Places).

Para iniciar una búsqueda de dispositivos, en el panel Carpetas de Mis lugares Bluetooth, seleccione Todo el entorno Bluetooth y, a continuación, desde el menú Bluetooth, seleccione Buscar dispositivos.

Salir del software

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del software situado en la esquina inferior derecha de la barra de tareas de software. Elija **Detener dispositivo Bluetooth (Stop Bluetooth Device)** en el menú emergente. Se cerrará el software.

Guida di avviamento rapido per l'adattatore Bluetooth USB

Grazie per aver acquistato i prodotti completi Bluetooth. Questa Guida di avviamento rapido presenta la procedura veloce per installare il software Bluetooth. Per la documentazione dettagliata, si prega di consultare le seguenti voci sul CD del software: Predisposizione, Istruzioni interattive per la dimostrazione dal vivo, Guida dell'utente, Nota relativa alle applicazioni (Cellulare, Palmare, Sistema operativo Mac o Linux), Ricerca guasti.

Installazione del software Windows Bluetooth.

Nota: chiudere tutte le applicazioni prima di installare il software Bluetooth; installare il software prima di inserire l'adattatore USB.



Predisposizione per il Driver Bluetooth

(1) Inserire il CD d'installazione nel PC. Il menu per la predisposizione si avvia automaticamente.


Se il menu per la predisposizione non dovesse avviarsi automaticamente, con Windows Explorer andare sull'unità CD appropriata ed eseguire il file **"Setup"**.


(2) Si prega di selezionare il dispositivo.



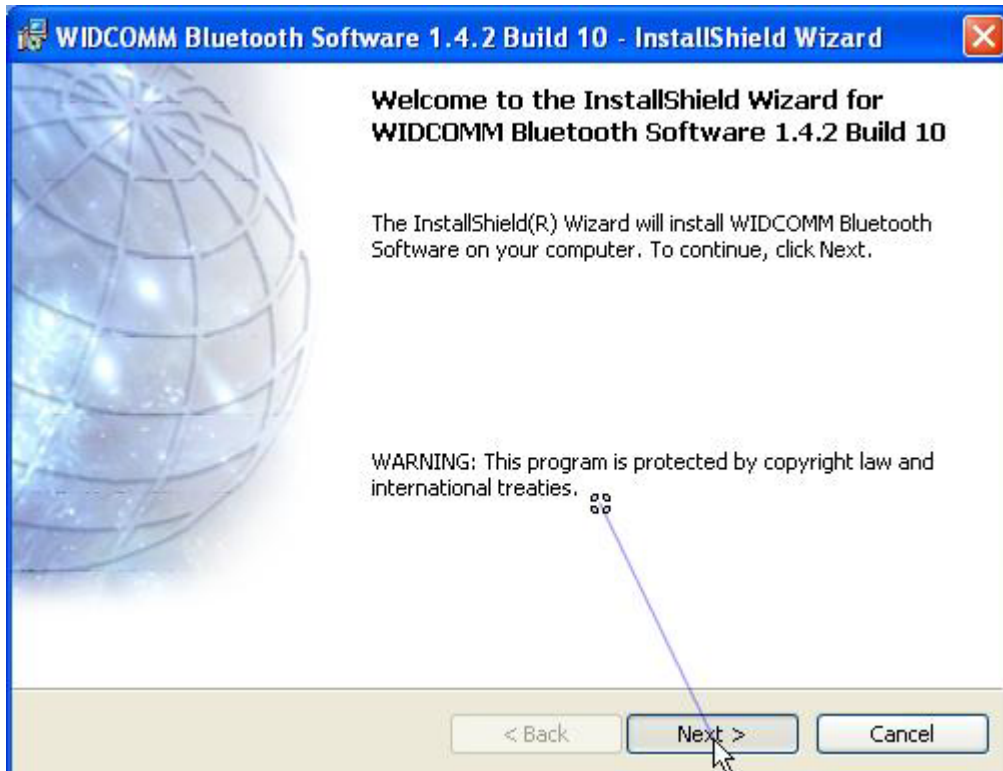
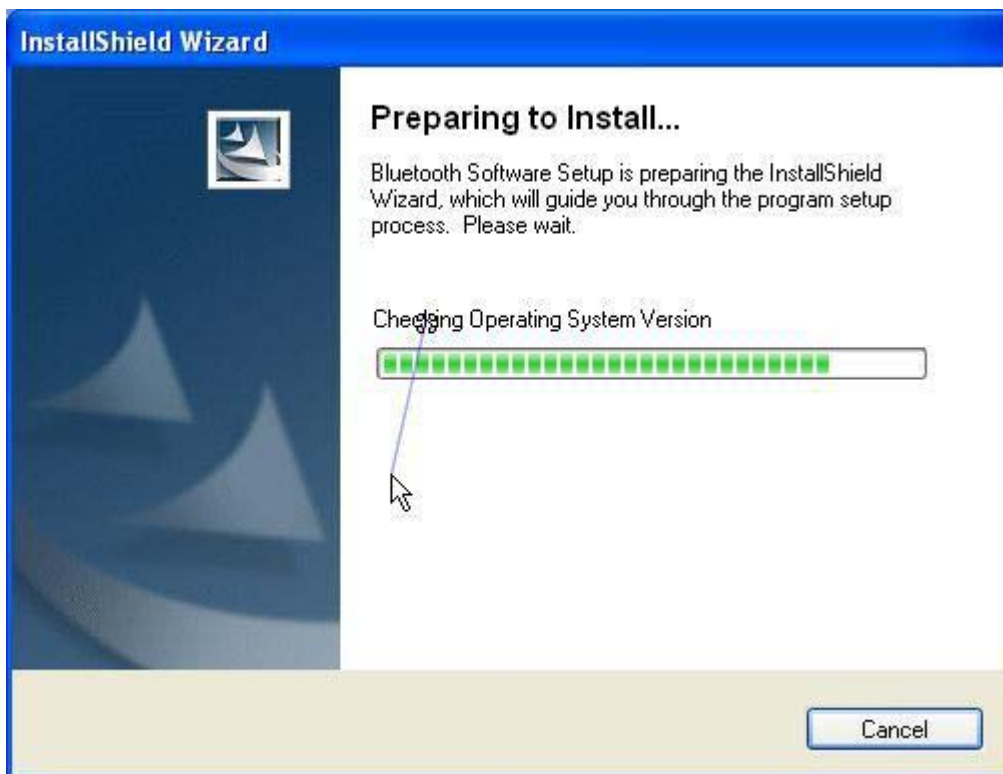


(3) Completare la procedura che segue per installare il software Bluetooth.

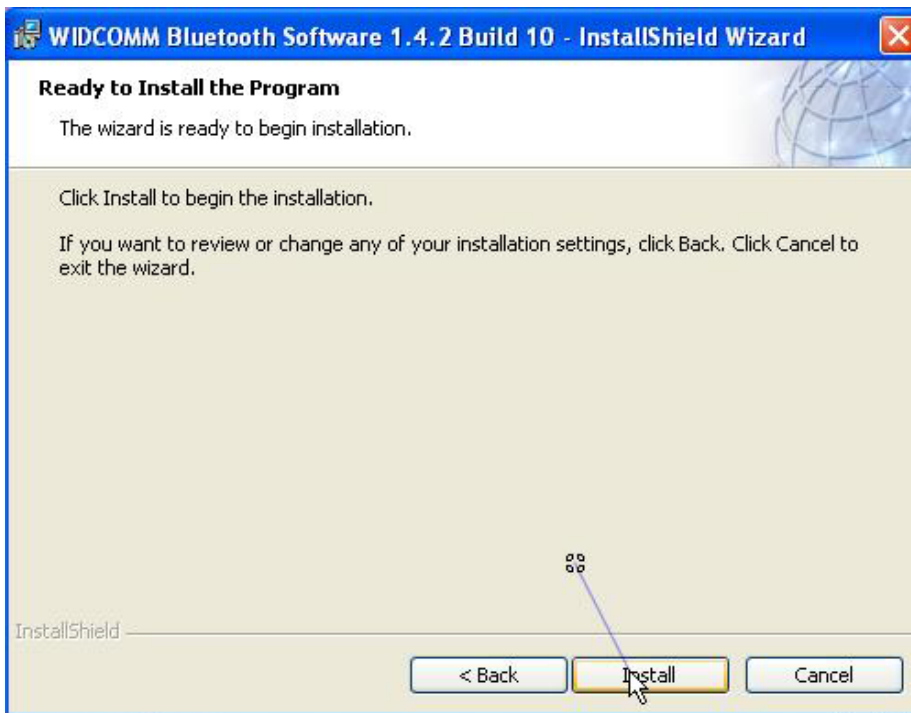

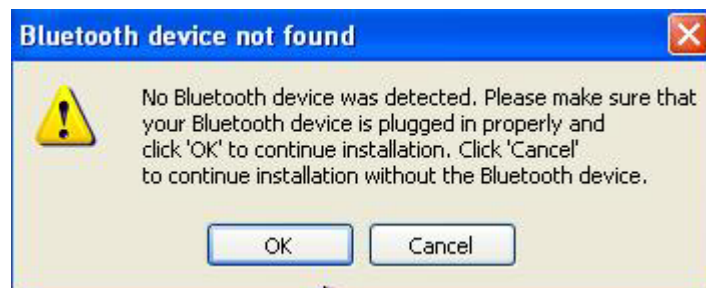

(4) Dopo che il computer si è riavviato, inserire l'adattatore Bluetooth nello slot del PC o del minicomputer palmare multifunzionale (PDA), e il sistema installerà automaticamente il driver.

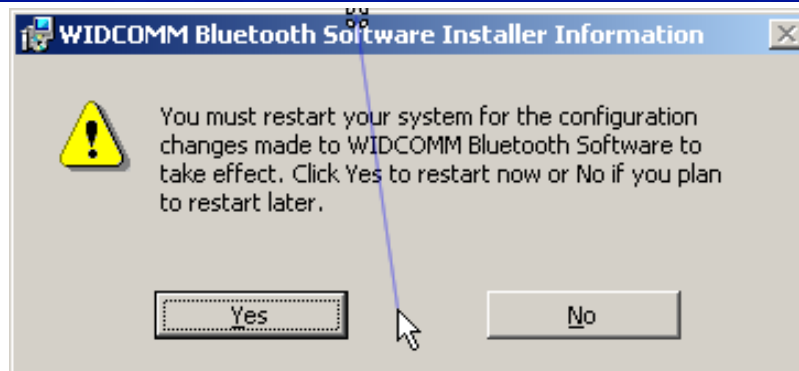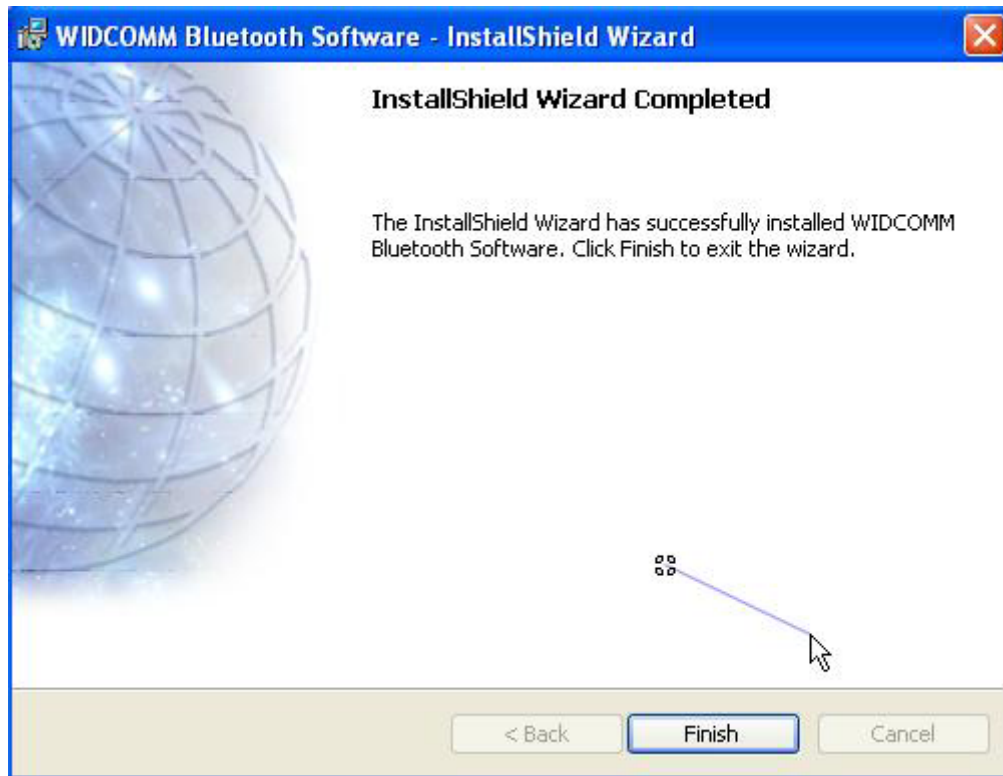

Start software


After installing software, there are two new Bluetooth icons appear on the desktop and the toolbar respectively when logged in Windows operating system. **ICONS USED FOR BLUETOOTH DEVICES AND SERVICES** Bluetooth icons provide at-a-glance feedback about a device or service's status by changing appearance. The Bluetooth icon in the Windows system tray provides feedback about Bluetooth status.

Device	Bluetooth Program Icon	Bluetooth Program Icon		
		Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status		
		Enabled	Disabled	Connected
		 Blue with White	 Blue with Red	 Blue with Green

Basic Operations



Quick Connect

Advanced ConfigurationBluetooth Setup Wizard

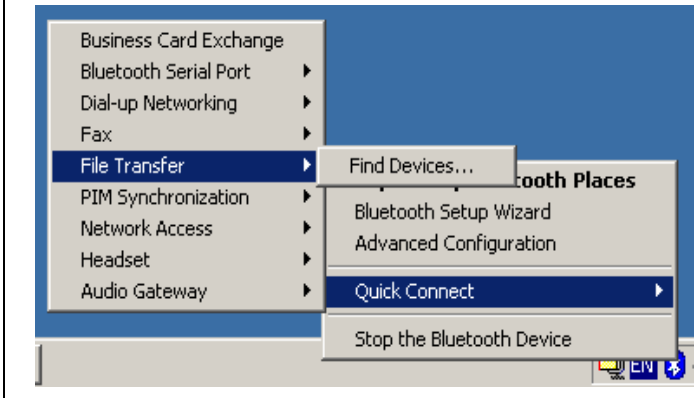


Explore Bluetooth Neighborhood


Find Bluetooth Devices

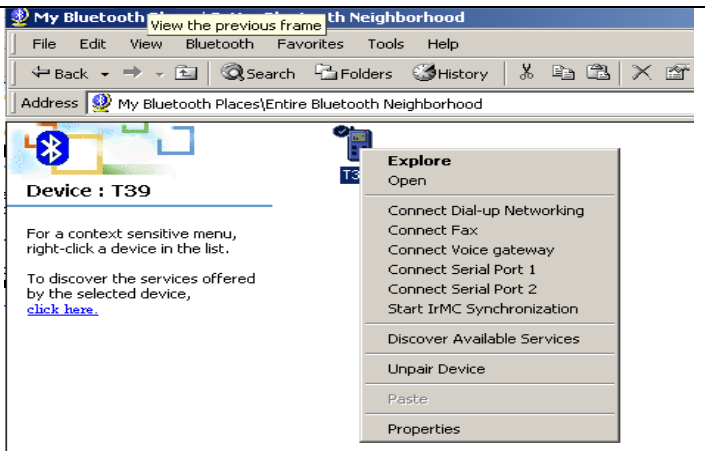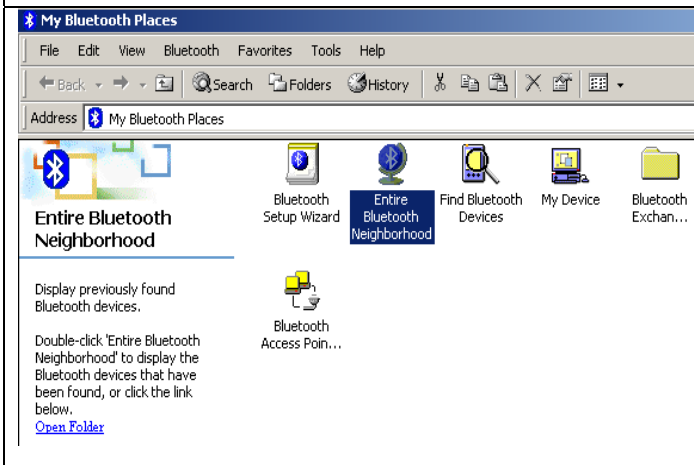

Startup Automatically and Secure Connection for Local Services (PIN codes)

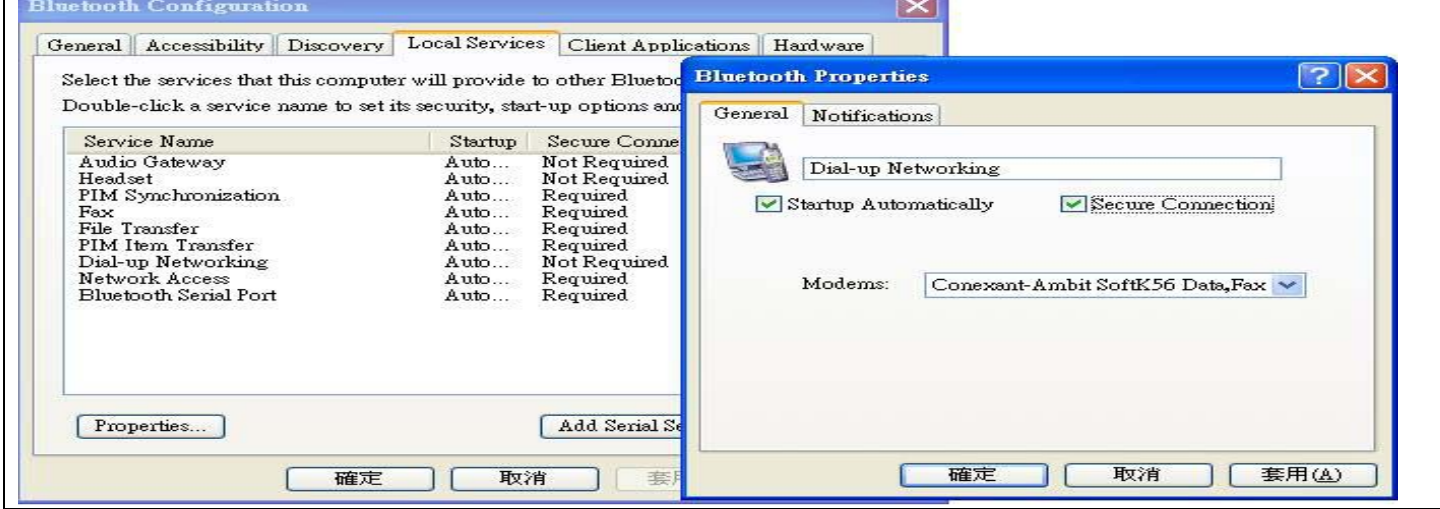

Secure Connection for Client Applications (PIN codes)

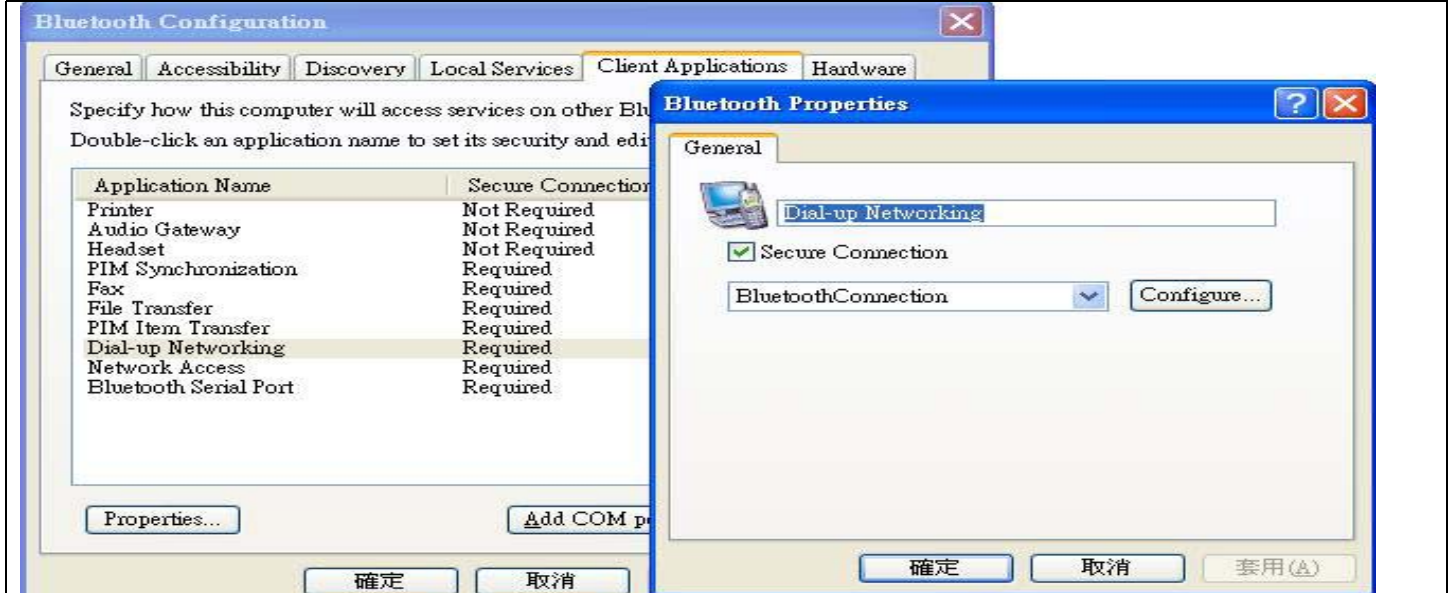

For **Server** : Key-In IP Address:192.168.0.X, X=1 for
Server

Subnet mask : 255.255.255.0
Preferred DNS Server :

168.95.1.1

For **Client** : Key-In IP Address : 192.168.0.X, X=2~254 for
Client Subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway :
192.168.0.1

Preferred DNS Server : 168.95.1.1

1.START OR STOP BLUETOOTH

To start Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Start Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a white insert when Bluetooth is running.

To stop Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Stop Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a red insert when Bluetooth is stopped.

2.FIND BLUETOOTH DEVICES

Search for Devices looks for Bluetooth devices in the vicinity and displays the devices that it finds in My Bluetooth Places. To start a search for devices, in the Folders pane of My Bluetooth Places, select Entire Bluetooth Neighborhood, and then, from the Bluetooth menu, select Search for Devices.

NOTE: The Bluetooth menu is only visible when My Bluetooth Places is active.

Exit software Right click the software icon at the right bottom corner of the software task bar. Choose Stop the Bluetooth Device on the popup menu. software will close.

Guide d'installation rapide pour Adaptateur USB Bluetooth


Merci d'avoir choisi cet adaptateur USB pour produit Bluetooth. Le présent Guide rapide vous présente la procédure d'installation rapide des logiciels Bluetooth.

Package Checklist

Please check all items included in product package with the list below. If there is any component damaged or missing, please contact your local distributor to get necessary support.

- Bluetooth USB Adapter, Windows XP,2000,ME,98SE driver CD, Installation Quick Guide x 1

Logiciels BlueTooth

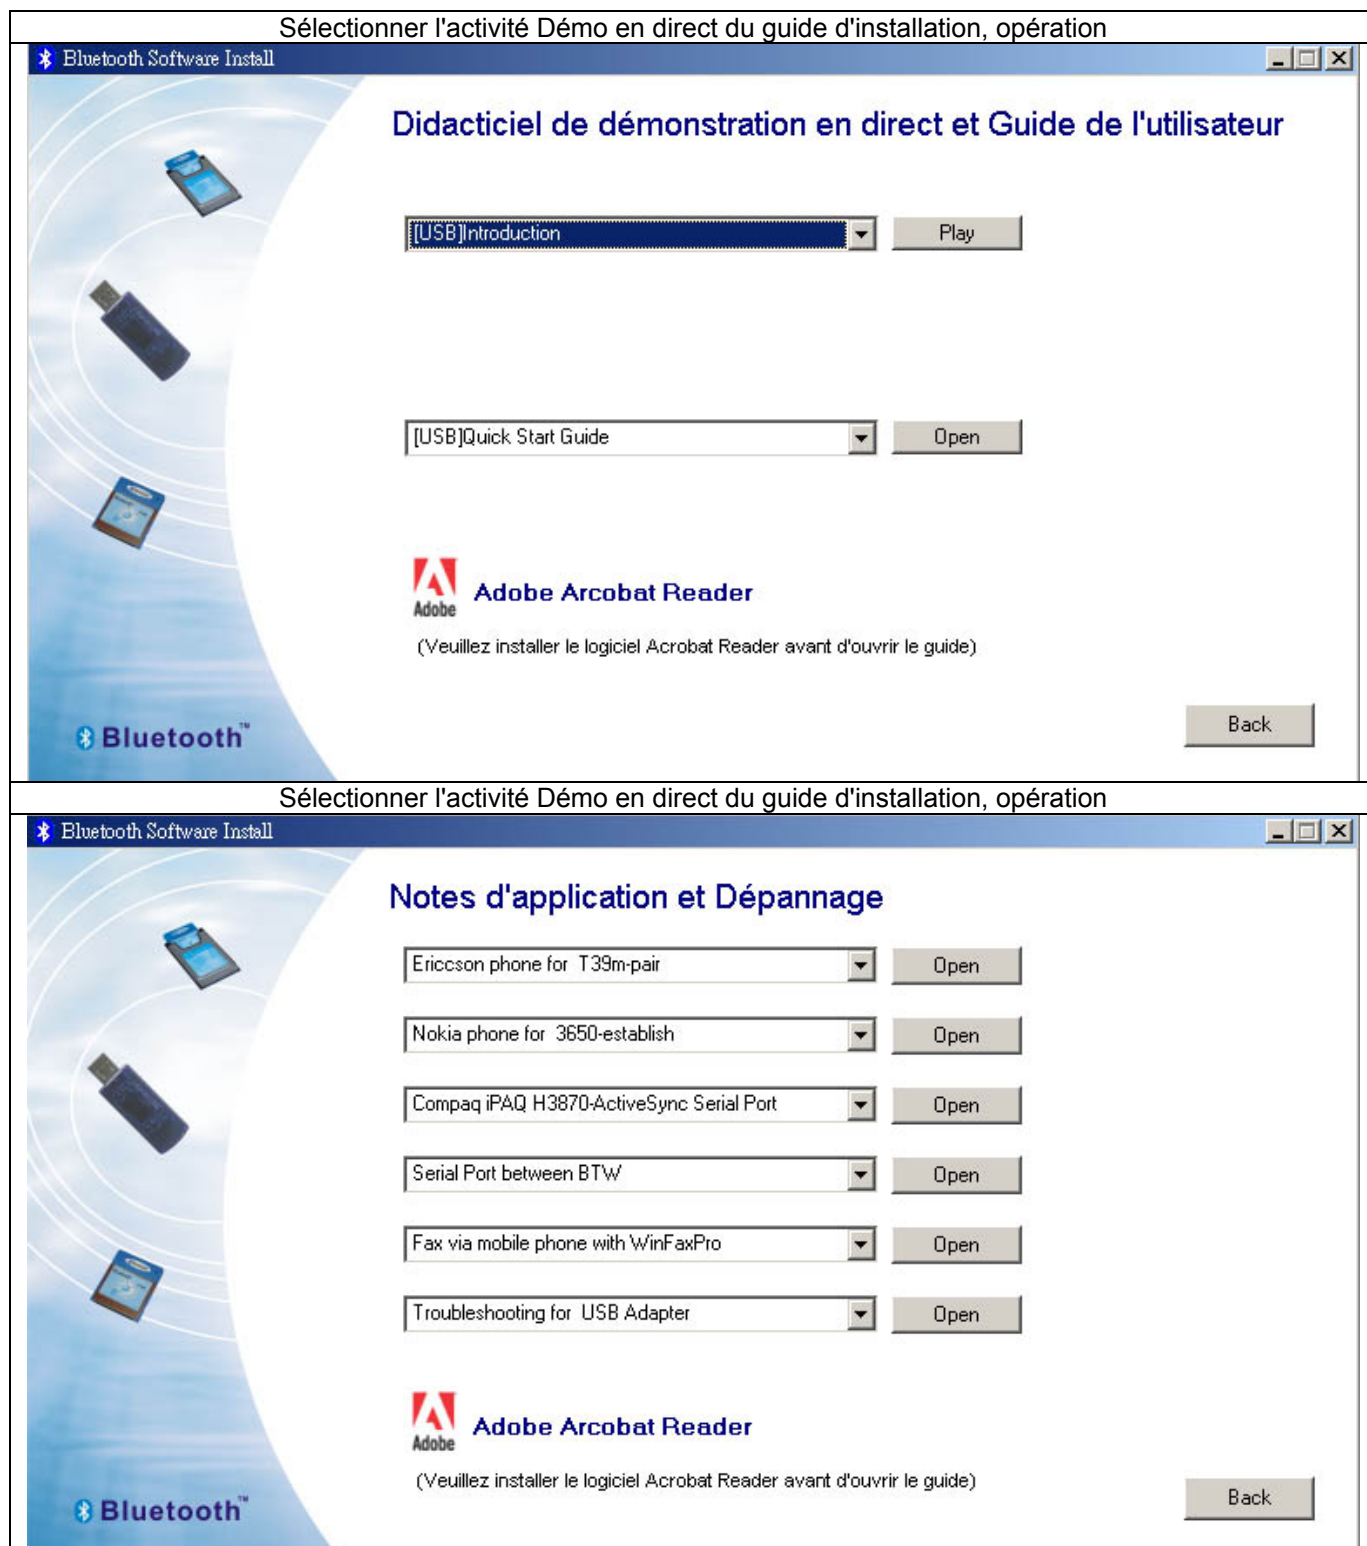


Installer les logiciels BlueTooth Windows



Remarque : veuillez fermer toutes les applications avant d'installer les logiciels BlueTooth ; Veuillez installer le logiciel avant d'insérer l'adaptateur USB.

Si c'est la première fois que vous installez les logiciels Windows Bluetooth sur votre PC, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

Etape 1 : Insérez le CD logiciels Bluetooth dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Si la fonction Auto-Run du lecteur de CD-ROM est activée, le programme d'installation démarrera automatiquement. Sinon, utilisez l'Explorateur Windows pour parcourir le CD et lancer le processus d'installation : **Démarrer>Exécuter>Setup.exe** manuellement.

Etape 2 : L'Assistant InstallShield prépare le processus de la façon indiquée ci-dessous. Si vous voulez quitter le programme d'installation, cliquez sur le bouton **Annuler** pendant le processus d'installation. Sinon, la boîte de dialogue suivante s'affichera une fois le processus d'installation terminé :

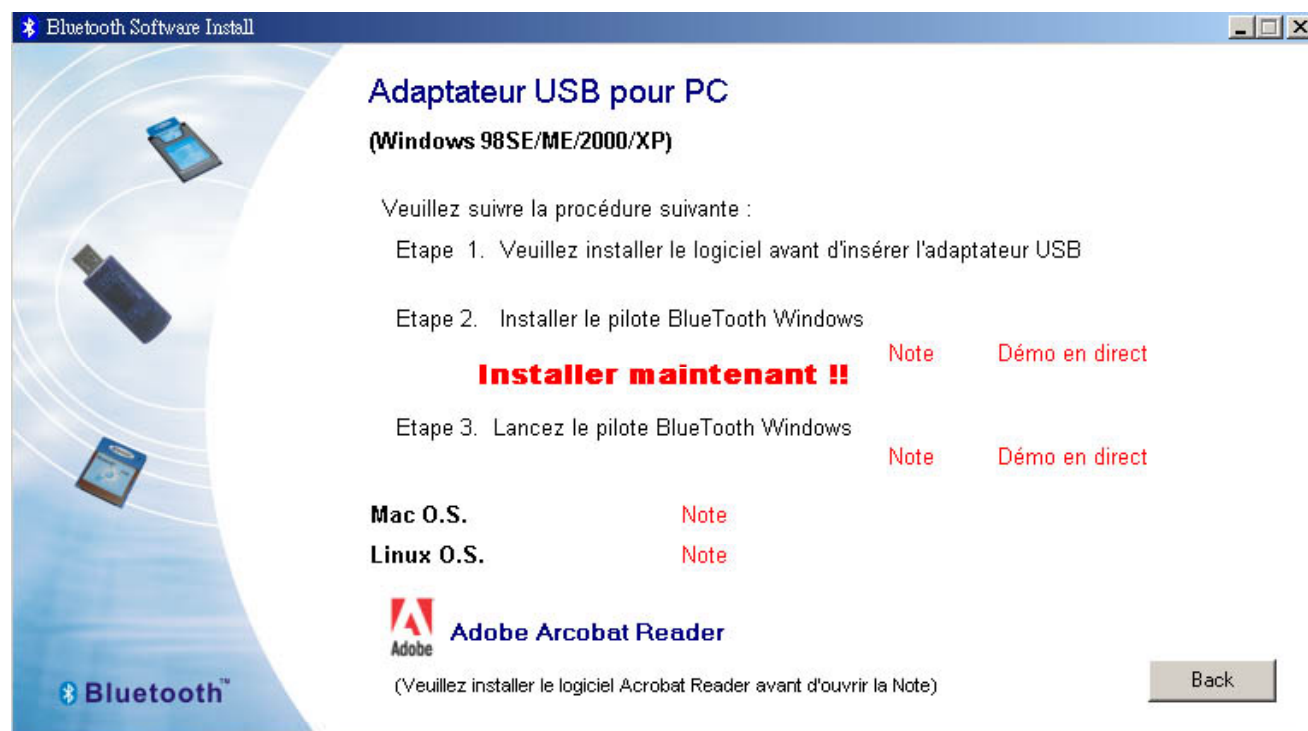


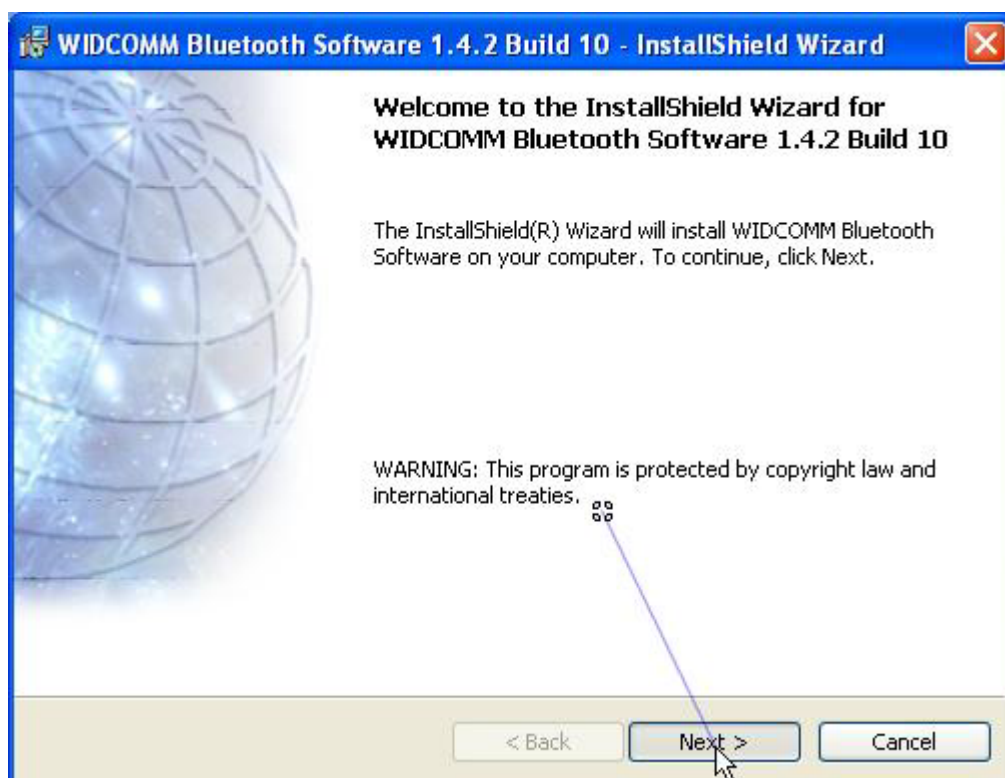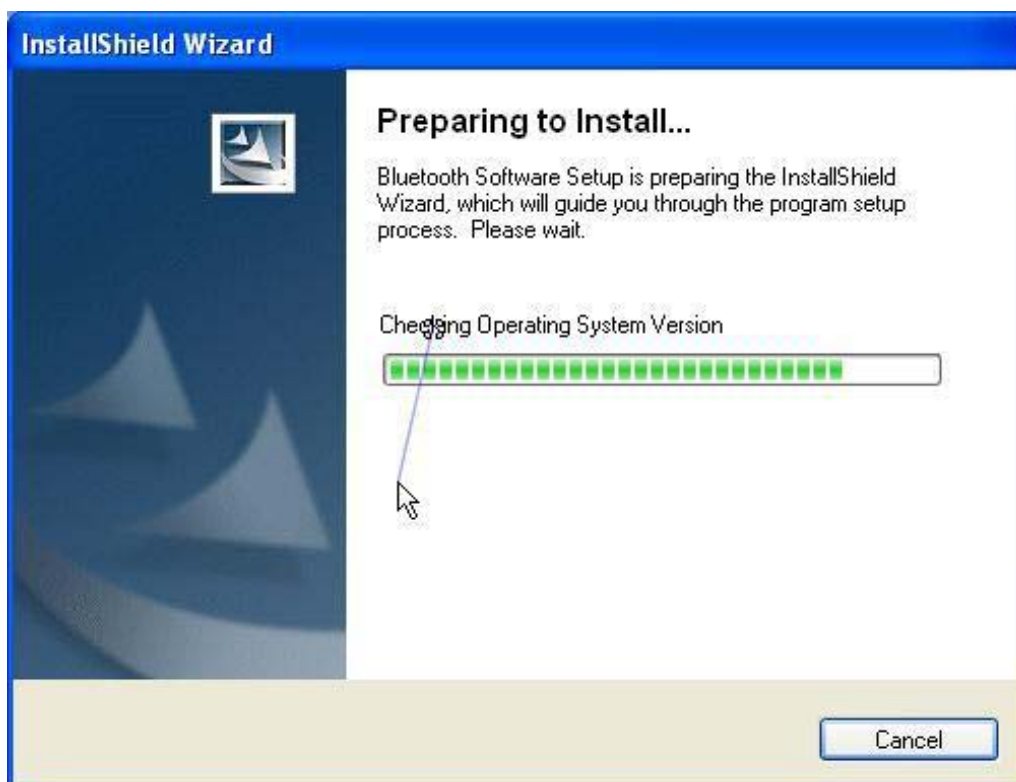


Etape 3 : Cliquez sur le bouton **Suivant** dans la boîte de dialogue Bienvenue, lisez le contenu de la fenêtre de l'Accord de licence, puis cochez l'option **【J'accepte les termes du présent accord de licence】** et cliquez sur le bouton **Suivant** pour continuer. La boîte de dialogue reproduite ci-dessous s'affiche.





Etape 4 : Cliquez sur le bouton **Suivant** pour installer dans ce dossier, sinon cliquez sur le bouton **Changer** pour installer dans un dossier différent.

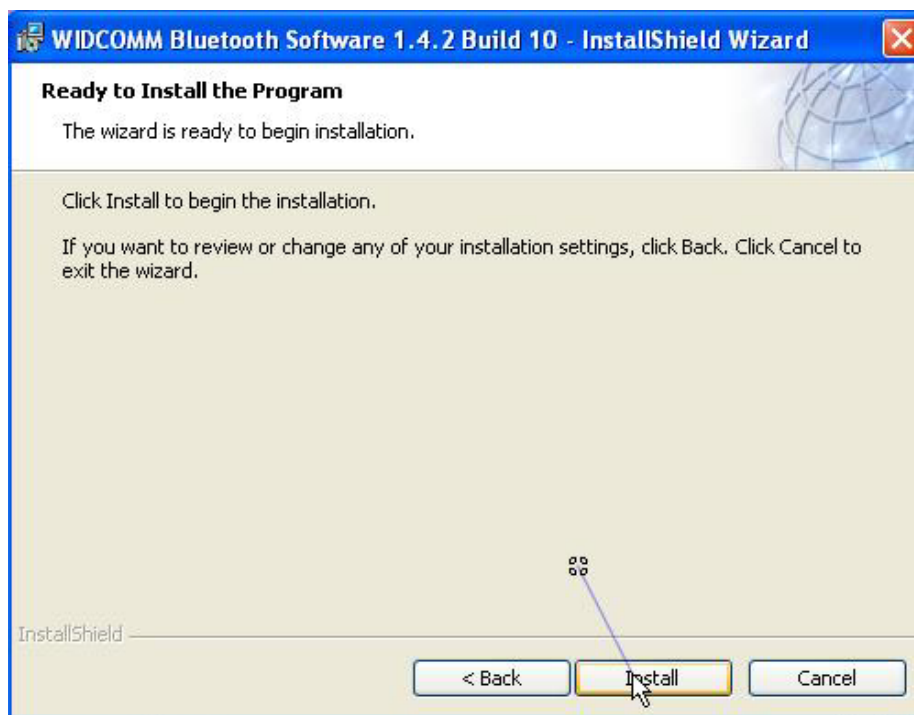

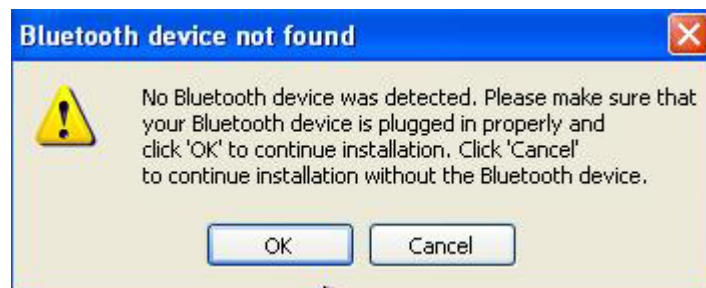



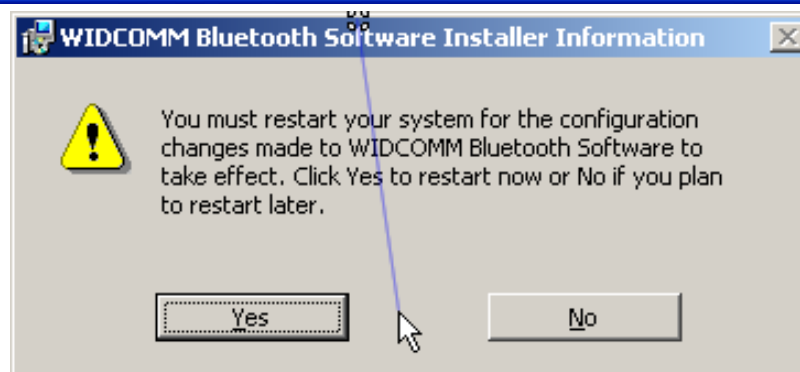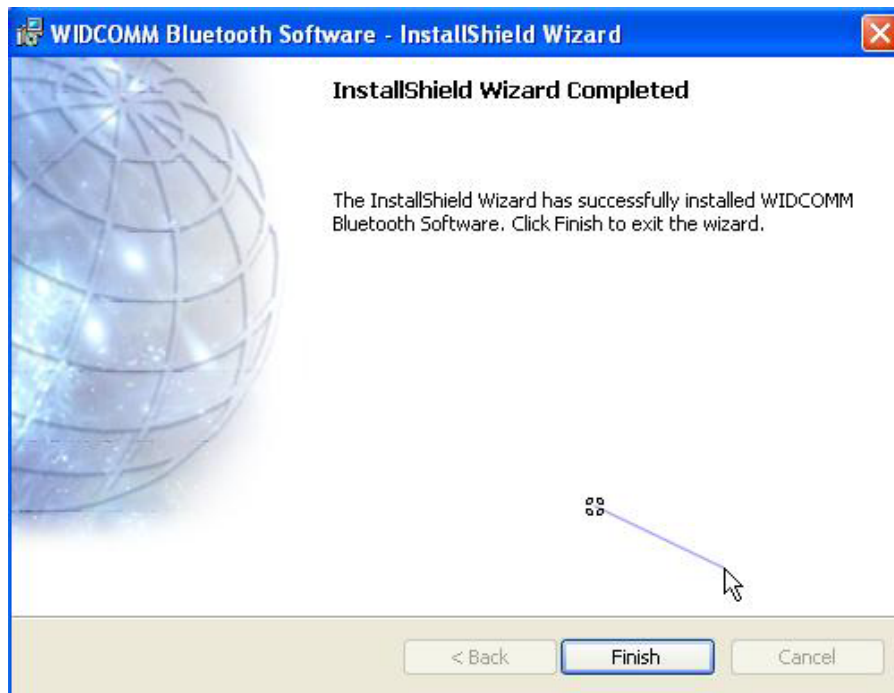


Etape 5 : Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation, puis sur Installation terminée pour redémarrer l'ordinateur. Une fois la suite logicielle installée et tous les logiciels installés dans le système, une fenêtre vous demande de Redémarrer s'affichera, cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre ordinateur immédiatement. Cela permet d'assurer que le Périphérique Bluetooth installé est bien pris en compte




Start software

After installing software, there are two new Bluetooth icons appear on the desktop and the toolbar respectively when logged in Windows operating system. **ICONS USED FOR BLUETOOTH DEVICES AND SERVICES** Bluetooth icons provide at-a-glance feedback about a device or service's status by changing appearance. The Bluetooth icon in the Windows system tray provides feedback about Bluetooth status.

Device	Bluetooth Program Icon	Bluetooth Program Icon		
		Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status		
		Enabled	Disabled	Connected
		 Blue with White	 Blue with Red	 Blue with Green

Basic Operations


Quick Connect

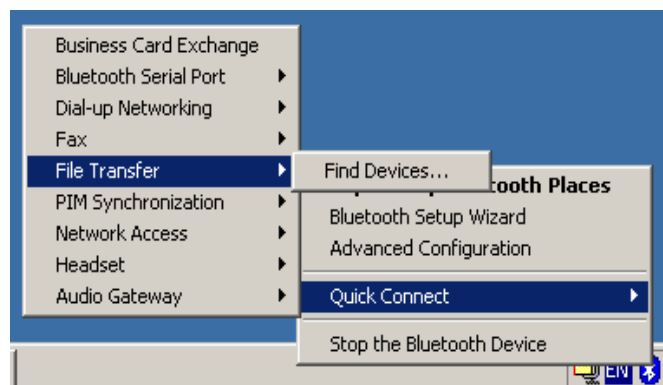


Advanced ConfigurationBluetooth Setup Wizard




Explore Bluetooth Neighborhood

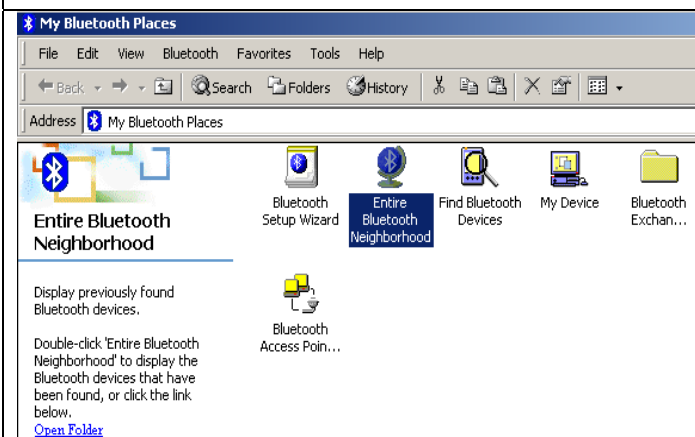


Find Bluetooth Devices

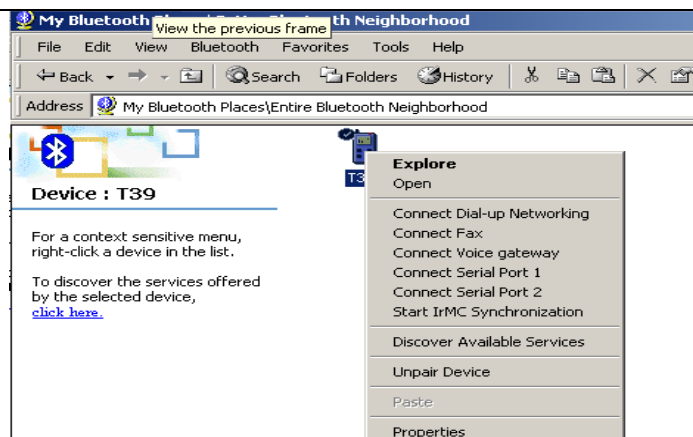

Startup Automatically and Secure Connection for Local Services (PIN codes)

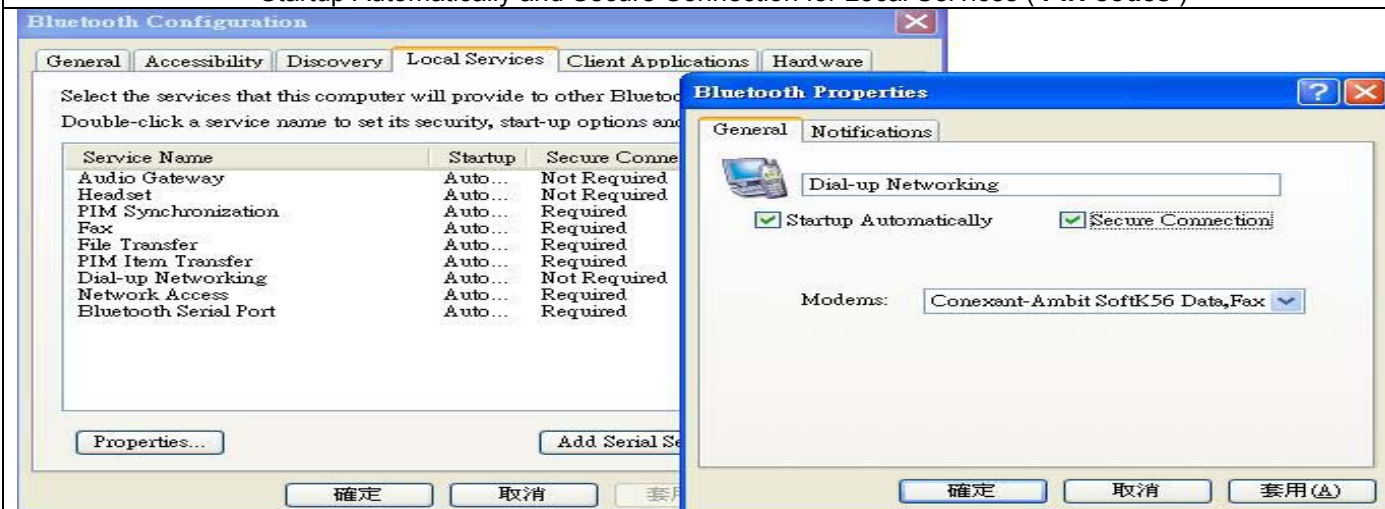

Secure Connection for Client Applications (PIN codes)

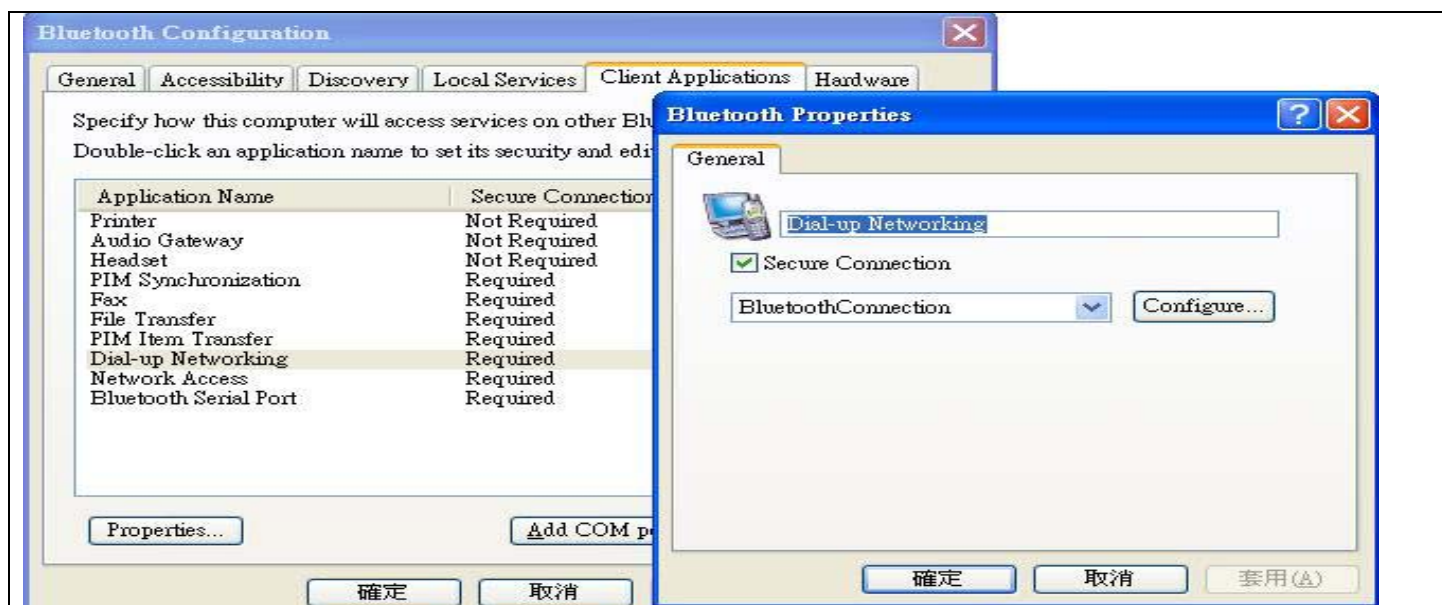

For **Server** : Key-In IP Address:192.168.0.X, X=1 for
Server
Subnet mask : 255.255.255.0
Preferred DNS Server :
168.95.1.1

For **Client** : Key-In IP Address : 192.168.0.X, X=2~254 for
Client Subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway :
192.168.0.1
Preferred DNS Server : 168.95.1.1

1.START OR STOP BLUETOOTH

To start Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Start Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a white insert when Bluetooth is running.

To stop Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Stop Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a red insert when Bluetooth is stopped.

2.FIND BLUETOOTH DEVICES

Search for Devices looks for Bluetooth devices in the vicinity and displays the devices that it finds in My Bluetooth Places.

To start a search for devices, in the Folders pane of My Bluetooth Places, select Entire Bluetooth Neighborhood, and then, from the Bluetooth menu, select Search for Devices.

NOTE: The Bluetooth menu is only visible when My Bluetooth Places is active.

Exit software Right click the software icon at the right bottom corner of the software task bar. Choose Stop the Bluetooth Device on the popup menu. software will close.

Bluetooth USB-адаптер. Краткое руководство.






Спасибо за покупку Bluetooth USB-адаптера. Цель данного руководства – познакомить Вас с кратчайшим путем по установке программного обеспечения Bluetooth, для получения более детальной информации обратитесь к ознакомительному ролику LiveDemo или Руководству пользователя в Bluetooth Software на компакт-диске.

Установка оборудования


Теперь Вы можете вставить USB-адаптер в слот USB, если он ещё не вставлен, и подготовиться к запуску программного обеспечения Bluetooth. Если Вы подключаете USB-адаптер впервые, Вы увидите сообщение, что обнаружено новое USB-устройство, система установит драйвер автоматически.

Работа с программой

После установки программы на рабочем столе и панели инструментов появятся две новые иконки Bluetooth. Bluetooth-иконки **ICONS USED FOR BLUETOOTH DEVICES AND SERVICES** отображают информацию о статусе устройств и сервисов, изменяя свой вид. Bluetooth-иконка в системной строке Windows отображает статус Bluetooth.

Устройство	Иконка Bluetooth	Иконка Bluetooth		
		Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status		
		Enabled	Disabled	Connected
		 Blue with White	 Blue with Red	 Blue with Green


Основные операции

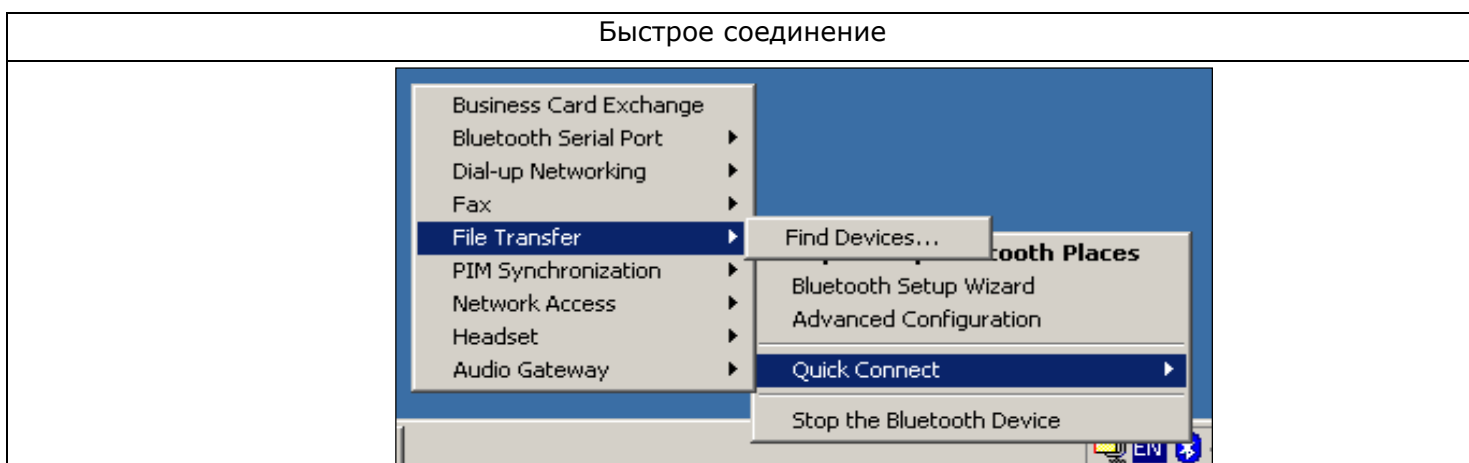


Мастер дополнительной конфигурации Bluetooth-установки




Обзор Bluetooth-окружения

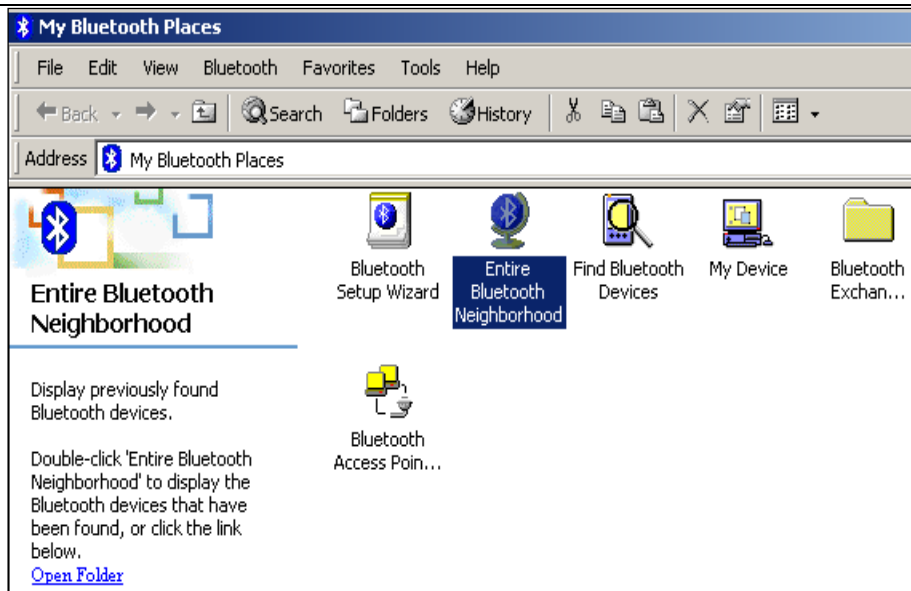


Поиск Bluetooth-устройств

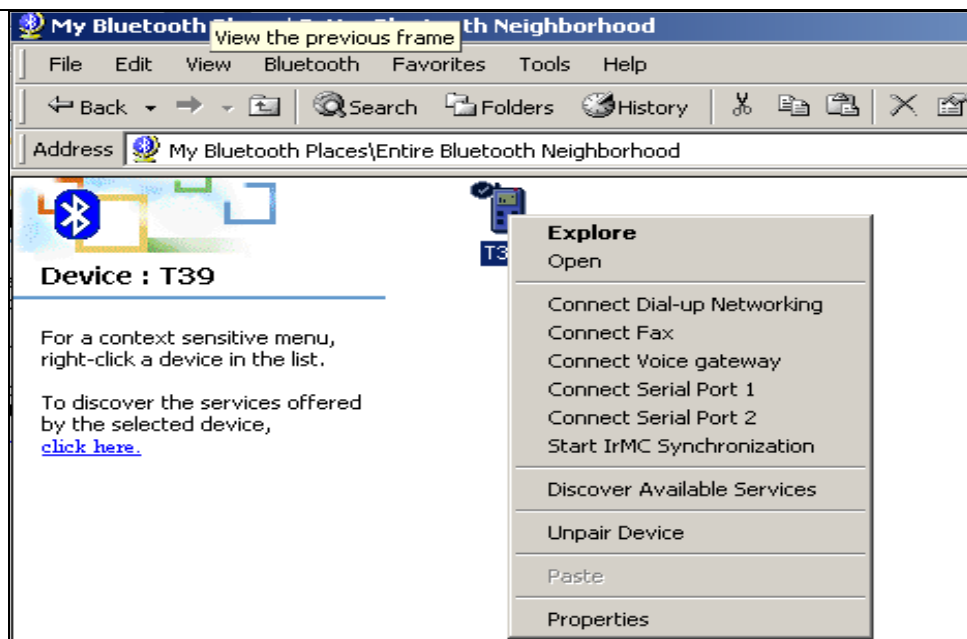

Автоматический запуск и безопасное соединение с местными сервисами (**PIN-коды**)

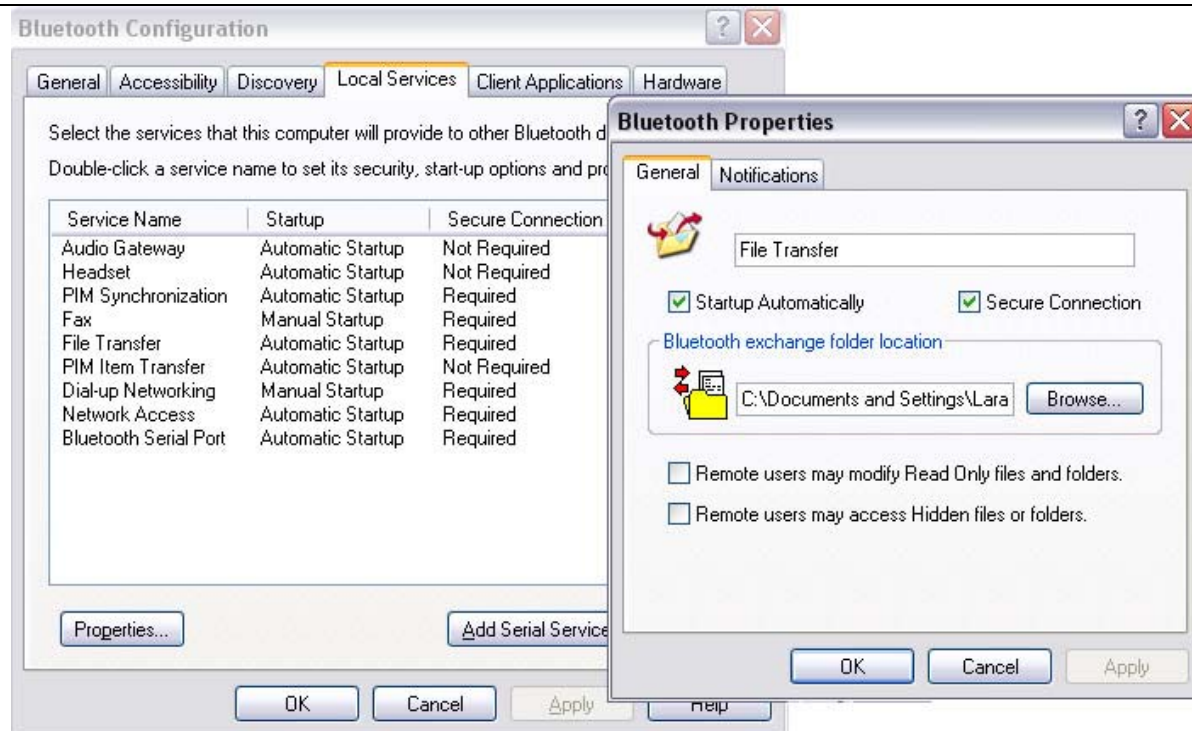

Безопасное соединение с клиентскими приложениями (**PIN-коды**)

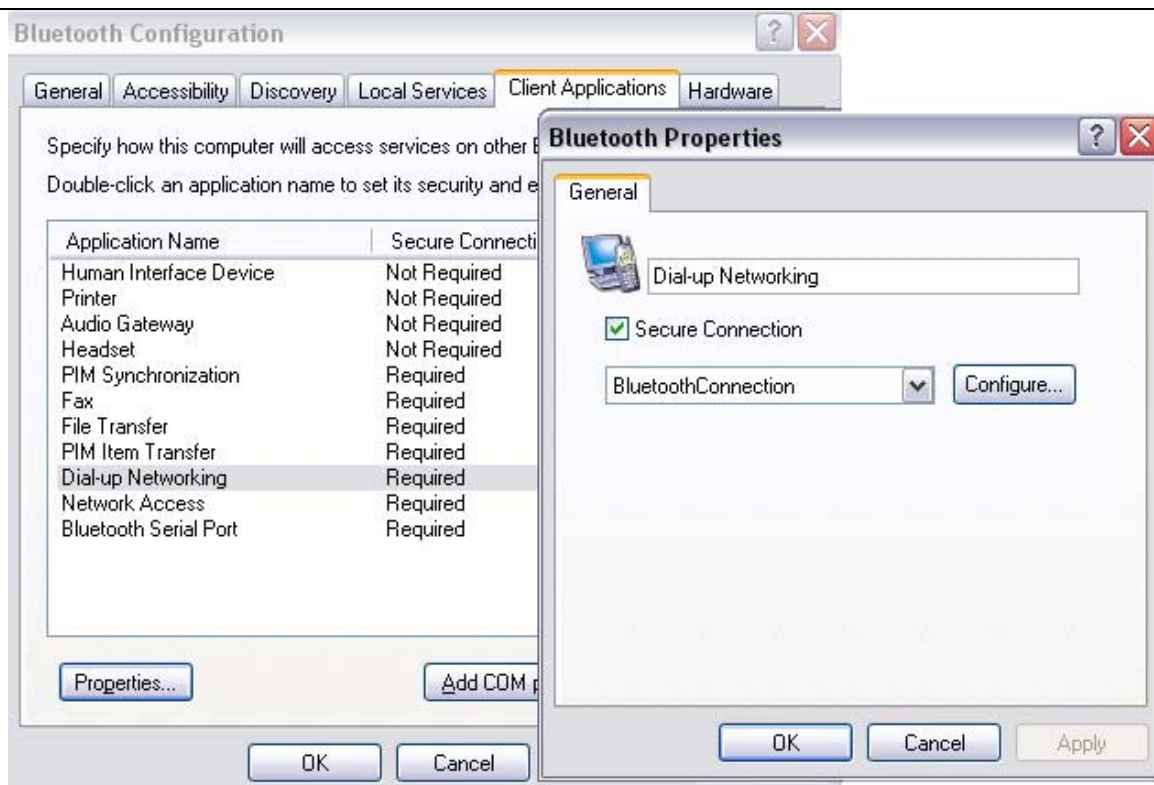

Для **Сервера** : надо ввести
 IP Address: 192.168.0.X, X=1 для сервера
 Subnet mask : 255.255.255.0
 Preferred DNS Server : укажите нужный

Для **Клиента** : надо ввести
 IP Address : 192.168.0.X, X=2~254 для клиента
 Subnet mask : 255.255.255.0
 Default Gateway : 192.168.0.1
 Preferred DNS Server : укажите нужный

1. СТАРТ ИЛИ ОСТАНОВКА BLUETOOTH

Для старта Bluetooth: в системной строке Windows правой кнопкой мыши нажмите на иконку Bluetooth и выберите **Start Bluetooth Device**. Иконка Bluetooth голубого цвета с белым.

Для остановки Bluetooth: в системной строке Windows правой кнопкой мыши нажмите на иконку Bluetooth и выберите **Stop Bluetooth Device**. Иконка Bluetooth голубого цвета с красным, когда Bluetooth в отключенном состоянии.

2. СОЗДАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ В BLUETOOTH EXPLORER

В Bluetooth Explorer:

- Правой кнопкой мышки нажмите на название устройства и выберите **Connect to...** (соединить с нужным сервисом). Или:
- В окне **Folders** выберите устройство, затем в правом окне правой кнопкой мыши нажмите на сервис, предлагаемый этим устройством, и нажмите **Connect**.

ВНИМАНИЕ: Только доступные сервисы отображаются в меню.

3. ПОИСК BLUETOOTH-УСТРОЙСТВ

Функция **Search for Devices** ищет Bluetooth-устройства, находящиеся поблизости, и отображает найденные в

My Bluetooth Places.

Для начала поиска устройств в окне **Folders** My Bluetooth Places выберите **Entire Bluetooth Neighborhood**, затем из меню Bluetooth выберите **Search for Devices**.

ВНИМАНИЕ: Меню Bluetooth отображается только в том случае, если My Bluetooth Places активно.

Периодический поиск устройств

Программное обеспечение Bluetooth может быть настроено для регулярного автоматического поиска устройств (Bluetooth Configuration Panel > Discovery tab).

Одним из преимуществ Bluetooth является мобильность, которую позволяет беспроводное соединение. Однако мобильность означает, что устройства могут выйти из пределов соединения или, наоборот, попасть в этот радиус действия в течение времени между автоматическими поисками устройств и обновлениями Bluetooth. Для уверенности в том, что список устройств является актуальным, или если автоматический опрос не включен, вручную обновляйте список устройств, используя метод, описанный в Search for Devices, выше.

Некоторые устройства, находящие в пределах диапазона соединения, могут не отображаться в листе устройств, потому что:

- Ваше устройство сконфигурировано для ответа только специальным типам или классам устройств (Bluetooth Configuration Panel > Discovery, на Вашем устройстве).
- Устройства сконфигурированы таким образом, чтобы не отображаться (Bluetooth Configuration Panel > Accessibility, на неотображаемом устройстве).


Выход из программы

Правой кнопкой мыши нажмите на иконку программы в правом верхнем углу панели задач. Выберите **Stop the Bluetooth Device** в всплывающем меню. Программа закроется.

Bluetooth USB アダプタクイックスタートガイド

Bluetooth の完全な製品ラインをお買い上げいただき、ありがとうございます。このクイックスタートガイドは Bluetooth ソフトウェアをインストールする耐えの簡単なステップを紹介しています。詳細なマニュアルは、ソフトウェア CD の設定、ライブデモチュートリアル、ユーザーガイド、アプリケーションノート(携帯電話、Palm、Mac または Linux O.S.)、トラブルシューティングを参照してください。

Bluetooth ソフトウェア

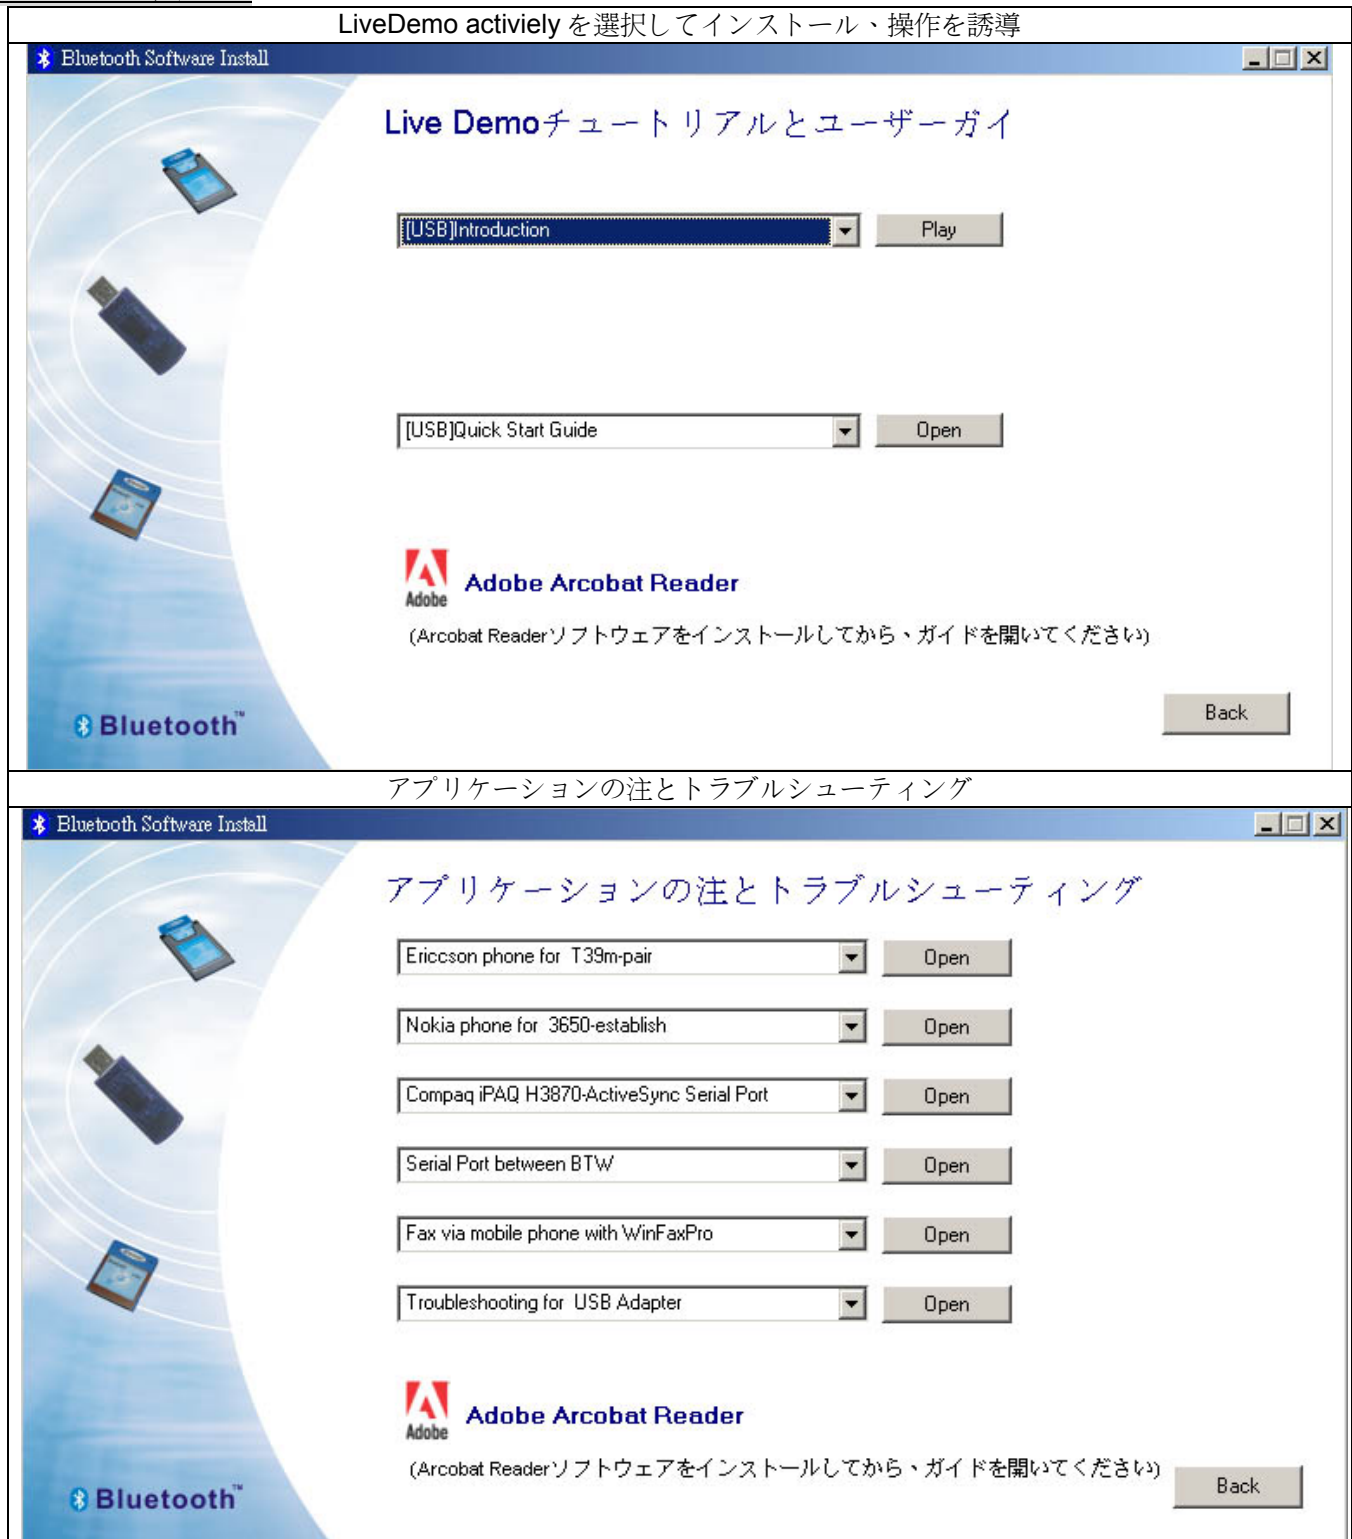

Bluetooth Windows ソフトウェアのインストール


注: すべてのアプリケーションを閉じてからBluetoothソフトウェアをインストールしてください;ソフトウェアをインストールしてからUSBアダプタを挿入してください。



Bluetoothドライバの設定

(1) インストールCDをPCに挿入すると、設定メニューが自動的に起動します。


設定メニューが自動的に起動しない場合、Windows Explorerを使用して適切なCD-ROMドライブに移動し、**"Setup"**を実行してください。


(2) デバイスを選択してください。

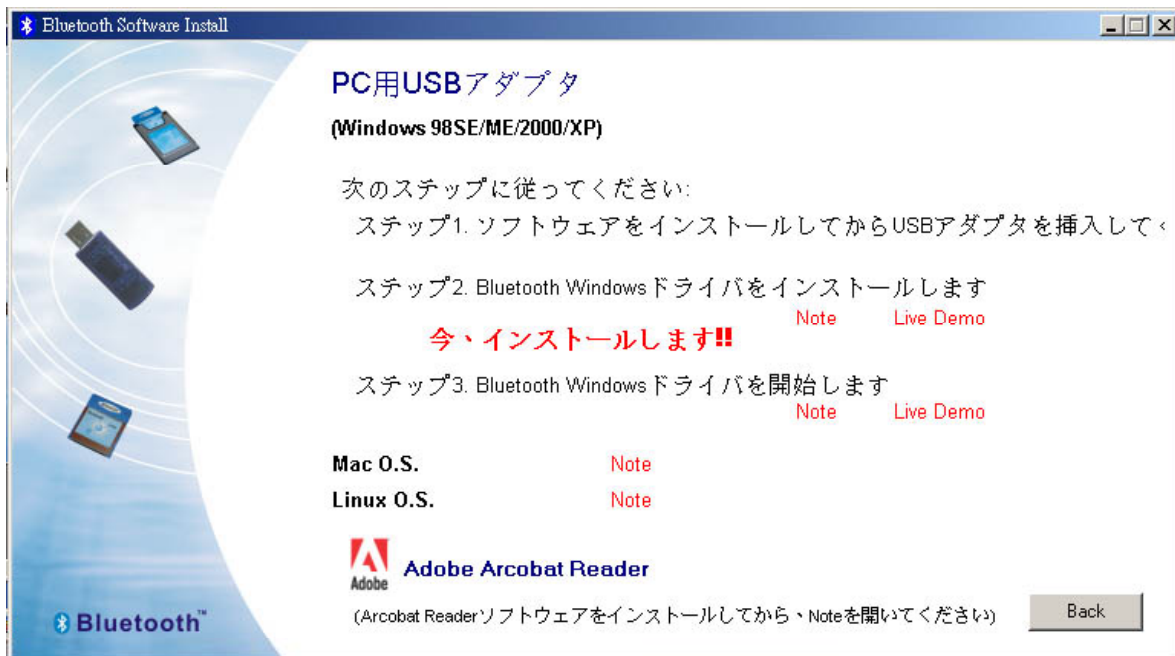

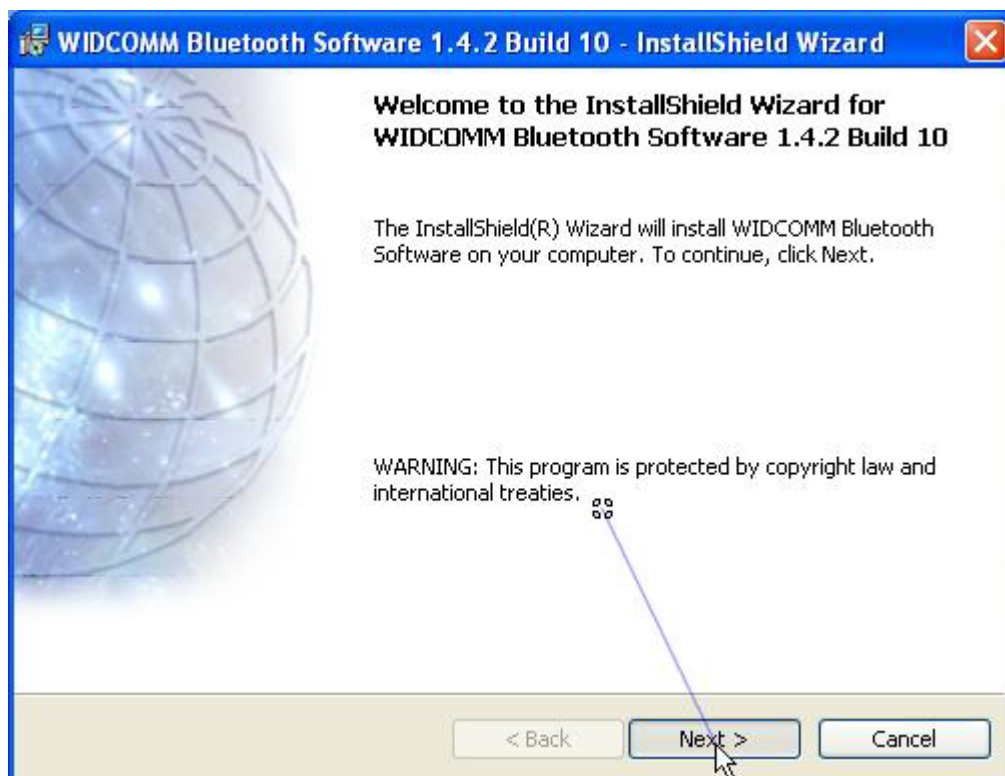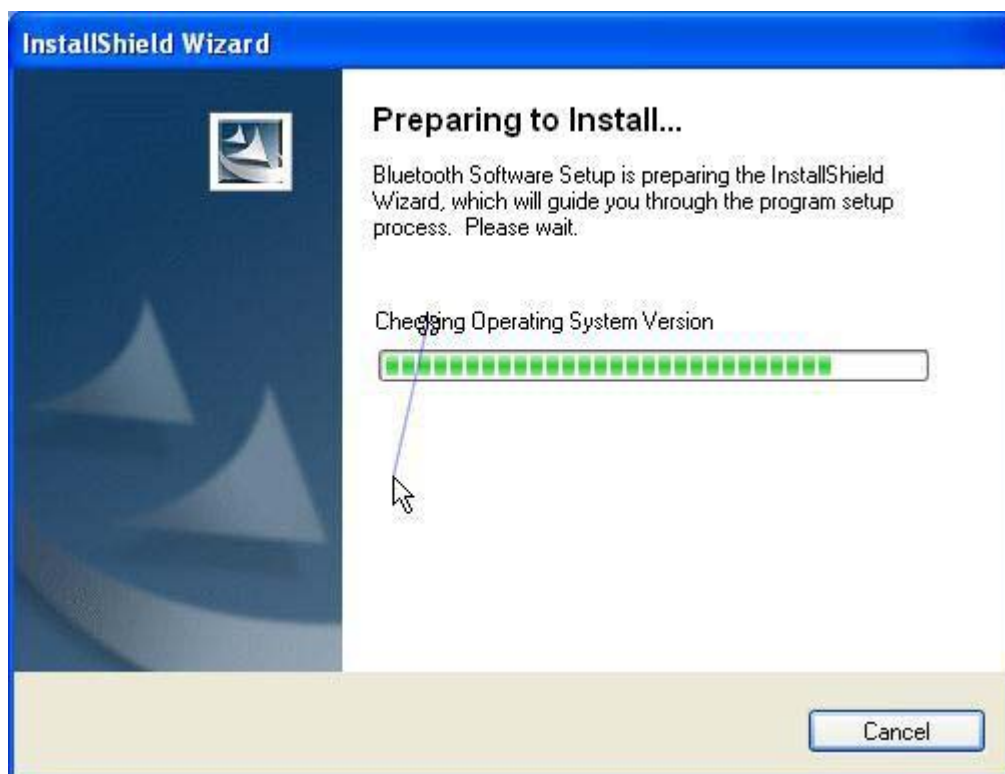


(3) 次のステップを完了して、Bluetoothソフトウェアをインストールしてください。

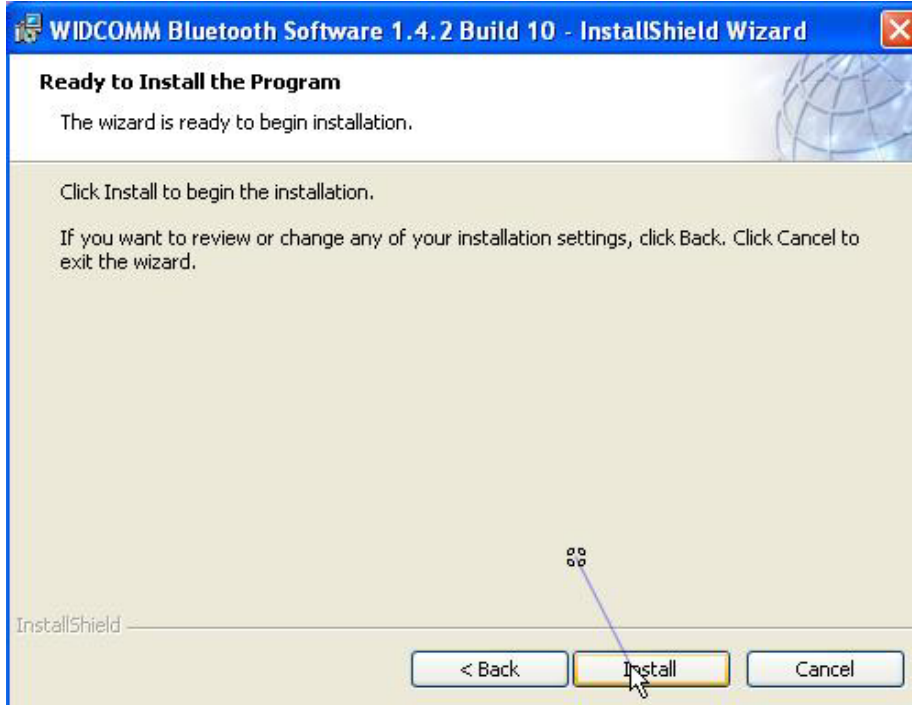

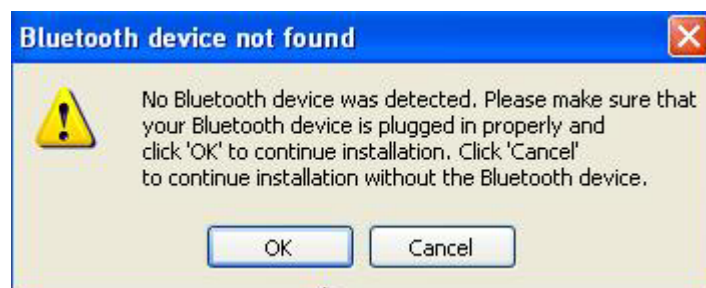



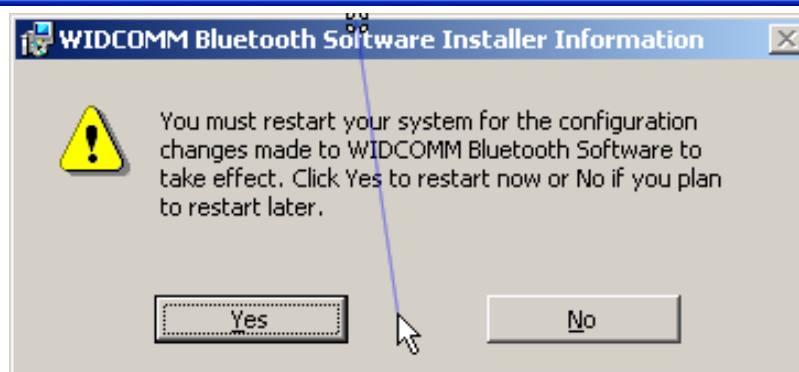


(4) コンピュータが再起動したら、BluetoothアダプタをPCのまたはPDAのスロットポートに挿入してください。システムが自動的にドライバをインストールします。




Start software

After installing software, there are two new Bluetooth icons appear on the desktop and the toolbar respectively when logged in Windows operating system. **ICONS USED FOR BLUETOOTH DEVICES AND SERVICES** Bluetooth icons provide at-a-glance feedback about a device or service's status by changing appearance. The Bluetooth icon in the Windows system tray provides feedback about Bluetooth status.

Device	Bluetooth Program Icon	Bluetooth Program Icon		
		Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status		
		Enabled	Disabled	Connected
		 Blue with White	 Blue with Red	 Blue with Green

Basic Operations


Quick Connect

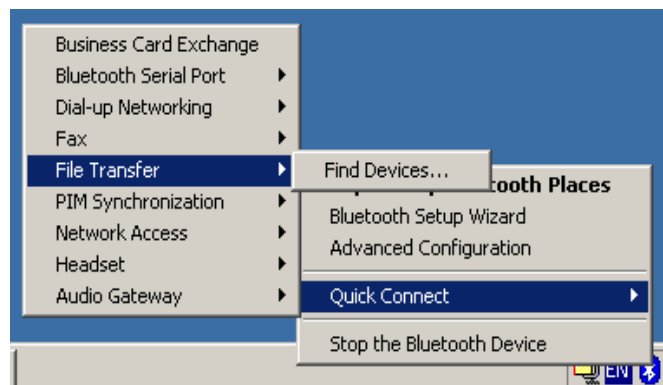


Advanced Configuration Bluetooth Setup Wizard



Explore Bluetooth Neighborhood

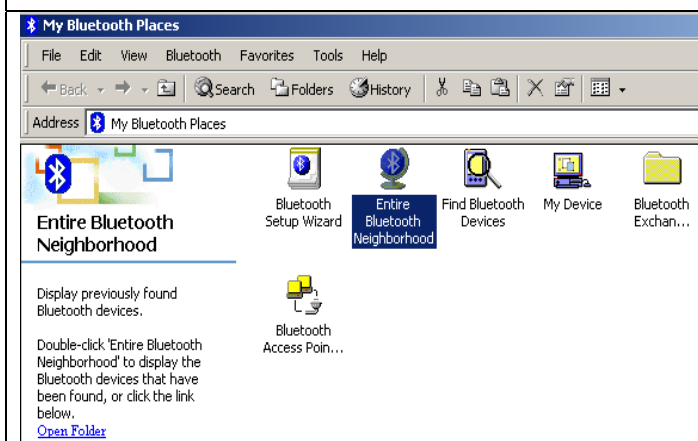


Find Bluetooth Devices

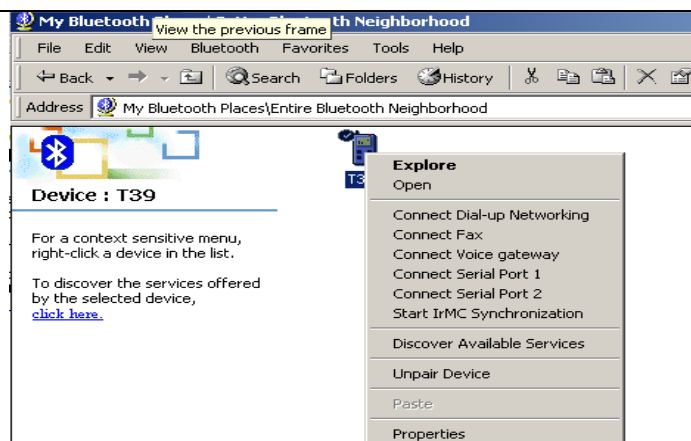

Startup Automatically and Secure Connection for Local Services (PIN codes)



Secure Connection for Client Applications (PIN codes)

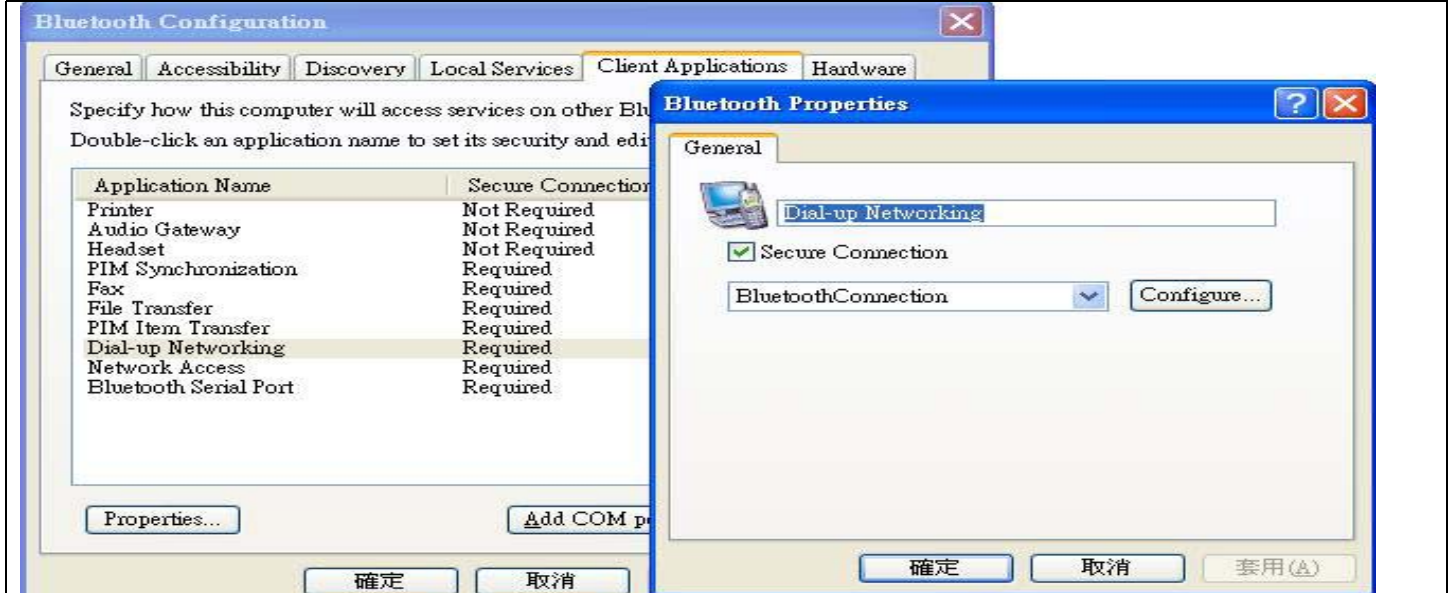

For **Server** : Key-In IP Address:192.168.0.X, X=1 for
Server
 Subnet mask : 255.255.255.0
 Preferred DNS Server :
 168.95.1.1

For **Client** : Key-In IP Address : 192.168.0.X, X=2~254 for
Client Subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway :
 192.168.0.1
 Preferred DNS Server : 168.95.1.1

1.START OR STOP BLUETOOTH

To start Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Start Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a white insert when Bluetooth is running.

To stop Bluetooth: in the Windows system tray, right-click the Bluetooth icon and select Stop Bluetooth Device. The Bluetooth icon is blue in color with a red insert when Bluetooth is stopped.

2.FIND BLUETOOTH DEVICES

Search for Devices looks for Bluetooth devices in the vicinity and displays the devices that it finds in My Bluetooth Places. To start a search for devices, in the Folders pane of My Bluetooth Places, select Entire Bluetooth Neighborhood, and then, from the Bluetooth menu, select Search for Devices.

NOTE: The Bluetooth menu is only visible when My Bluetooth Places is active.

Exit software Right click the software icon at the right bottom corner of the software task bar. Choose Stop the Bluetooth Device on the popup menu. software will close.

藍芽 USB Adapter 安裝簡易說明書


感謝您購買本公司無線藍芽 USB Adapter,這份文件在介紹如何簡易安裝藍芽裝置於視窗環境中，關於如何在視窗環境中設定、使用，請參考本 CD 光碟片所附藍芽生動動態教學及使用說明書；請先按照底下介紹安裝軟體以及硬體






硬體安裝

安裝藍芽 USB Adapter 硬體十分容易，您只需將藍芽硬體裝入執行微軟視窗作業系統的各家廠牌桌上型或筆記型電腦的USB 介面即可，

啓動軟體


在安裝藍芽軟體之後，一個代表藍芽軟體的小圖示將在螢幕上出現；要啓動藍芽軟體，請右按這個圖示。位於視窗右下的工

作列中：藍芽控制台,若插入 USB 硬體,若已開啓，在銀幕右下角中會出現顏色會由紅色變爲白色，亦可右按這個圖示選擇'stop or start Bluetooth device'

Device	Bluetooth Program Icon	Bluetooth Program Icon		
		Bluetooth Icon Indicates Bluetooth Status		
		Enabled	Disabled	Connected
		 Blue with White	 Blue with Red	 Blue with Green

基本操作


快速連結

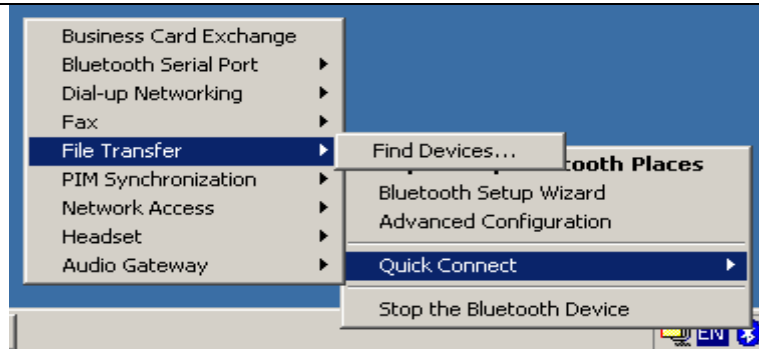


Advanced ConfigurationBluetooth Setup Wizard




Explore Bluetooth Neighborhood

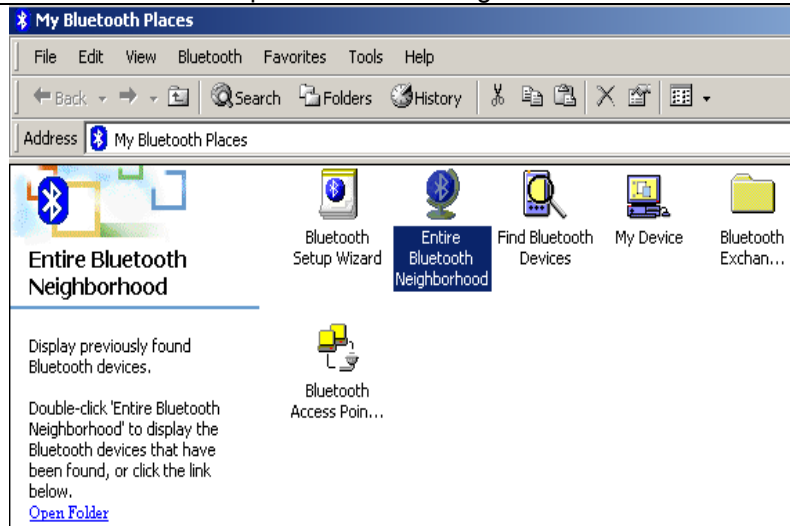


尋找藍芽裝置

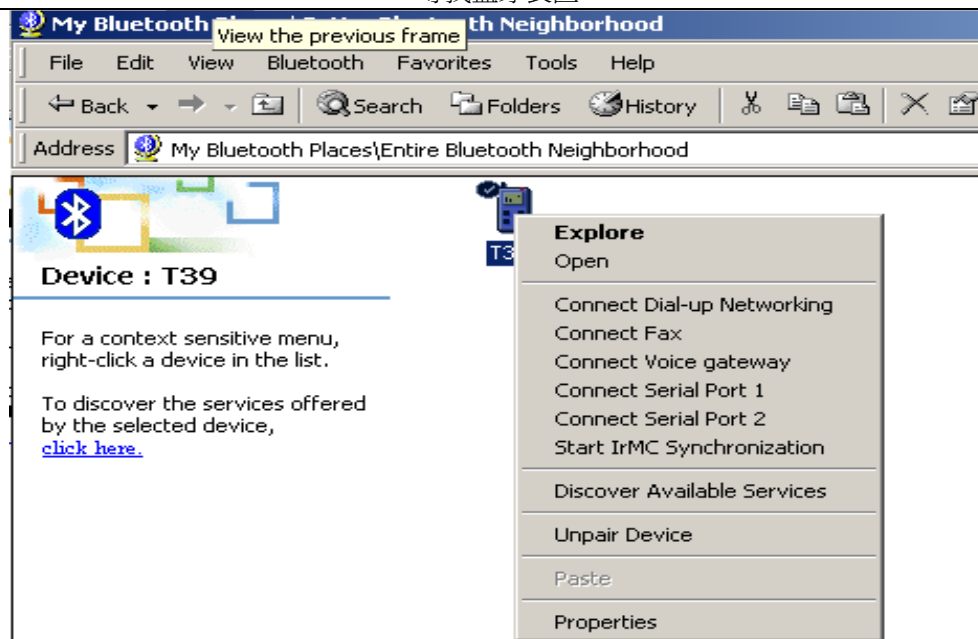

Startup Automatically and Secure Connection for Local Services (PIN codes)

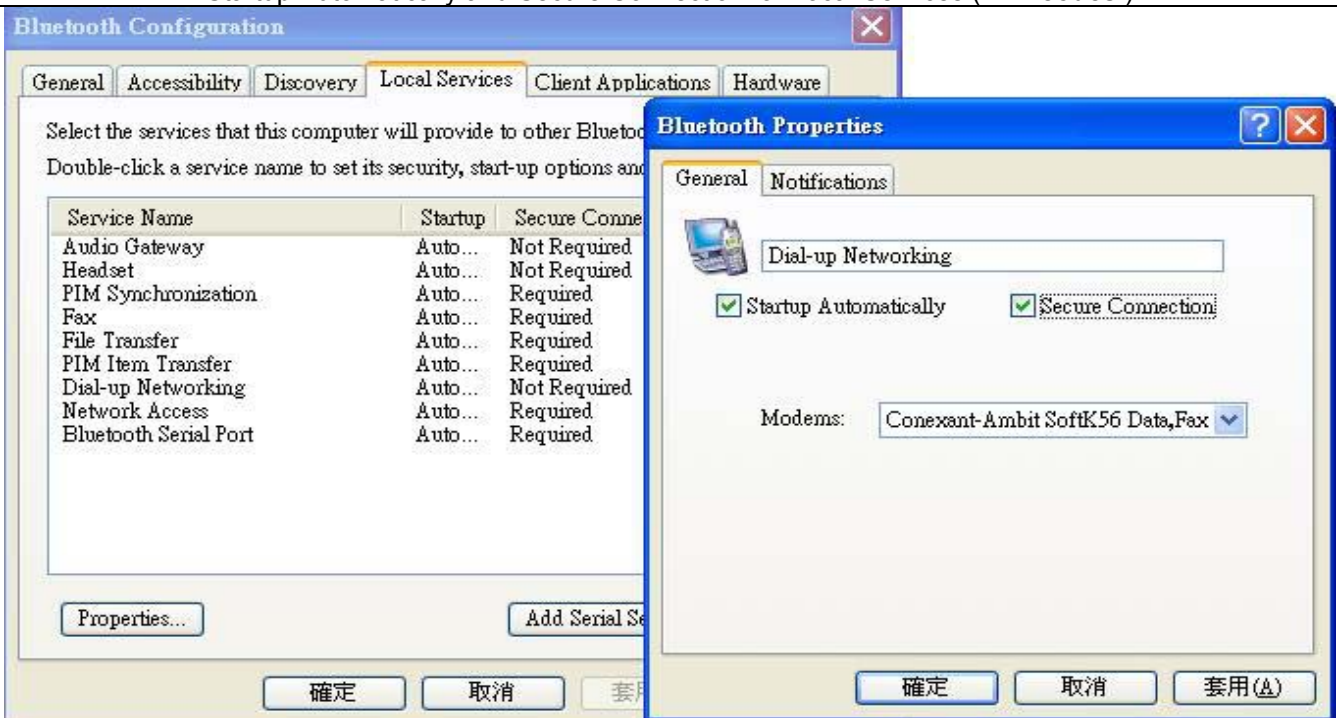

Secure Connection for Client Applications (PIN codes)

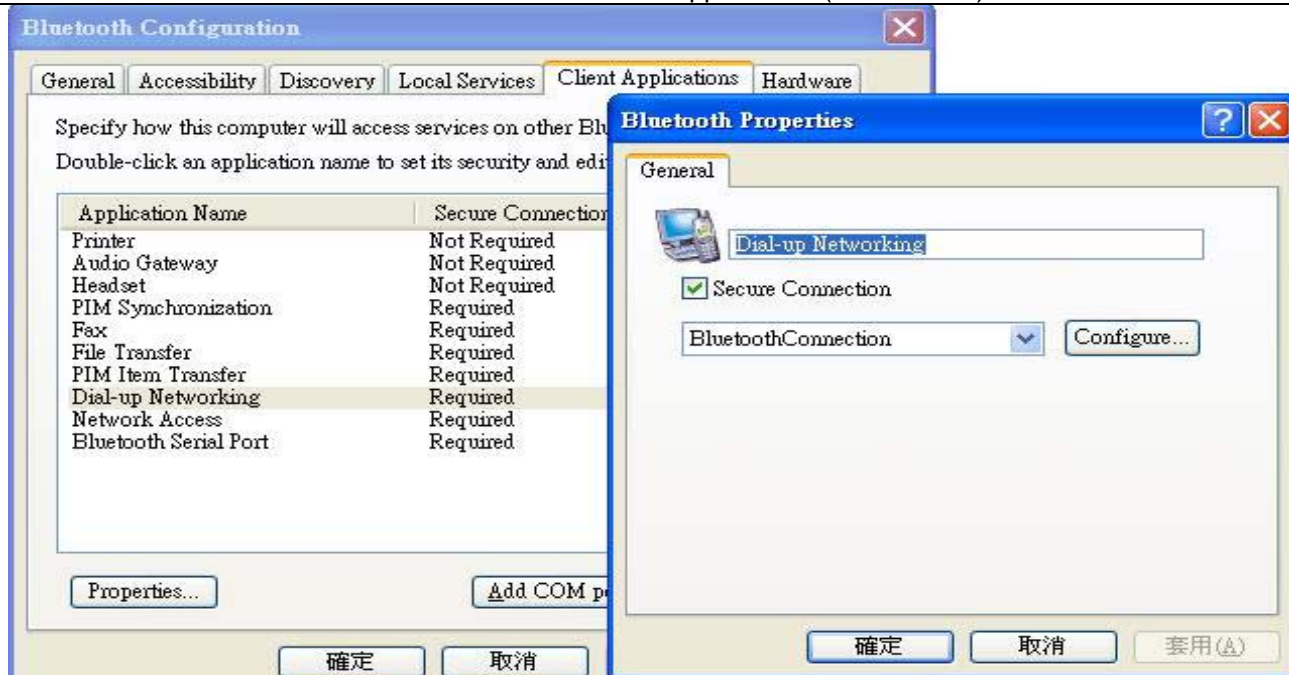

For **Server** : Key-In

IP Address:192.168.0.X, **X=1** for **Server**

Subnet mask : 255.255.255.0

Preferred DNS Server : 168.95.1.1

For **Client** : Key-In

IP Address : 192.168.0.X, **X=2~254** for **Client**

Subnet mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.0.1

Preferred DNS Server : 168.95.1.1

1.無法連接上已配對過的裝置

已配對過的裝置將會一直出現在 **My Bluetooth Places** 的網路芳鄰中，無論該裝置目前是否在距離外或尚未開機，若無法連接上已配對過的裝置，請確認該裝置是否在距離外或已開機，另外請確認要使用的服務是否已被啟用

2. 在尚未配對的裝置尚無法找到服務

該藍芽裝置是否在距離外或已開機

- 確認遠端藍芽裝置已開機
- 確認遠端藍芽裝置在可接收(Connectable)模式，請由藍芽組態設定(Bluetooth Configuration Panel > Accessibility)設定。
- 在藍芽網路芳鄰中按下 **Search for Devices** 鈕確認該遠端藍芽裝置在距離內

3. 我如何知道藍芽硬體裝置的位址 Bluetooth Device Address (BDA)?

啟動藍芽組態控制台，切換至硬體設定頁 **Hardware**，在內容內可看到藍芽硬體裝置的相關資訊，而第四項 **Device Address** 即為藍芽硬體裝置的位址 **Bluetooth Device Address (BDA)**

4. 我如何知道連接在我電腦的藍芽裝置的硬體資訊?

啟動藍芽組態控制台，切換至硬體設定頁 **Hardware**，在內容內可看到連接在電腦上的藍芽裝置的相關資訊

5. 如何測試網路連接 (Network Access) 功能?

若您的使用者端 (Client) 有實際的網路線連接到區域網路，請先將網路線移除，確認目前只能由無線的方式連上網路，而若您的伺服器端 (server) 有連接上實際的網路，則現在您就可打開使用者端的瀏覽器，看是否能連上實際網路
另外您也可以 DOS 視窗下，使用 **Ping** 的功能，看看能否 Ping 的到網路上的電腦。

6. 當我使用藍芽序列埠時，出現“Unknown Port”錯誤訊息?

會出現“Unknown Port”錯誤訊息表示目前的藍芽序列埠已被使用，您可以新增一個藍芽序列埠 (**Additional Bluetooth Serial Ports**) 來與其他藍芽裝置建立藍芽序列埠連接